

NS型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	縦	横胴縁 @500㎜以下

10）オーバーハング部　①オーバーハング水切

●防水紙はオーバーハング水切の上にかぶせて施工します。
●センターサイディング下端の芯材は、10㎜程度取り除きます。
●センターサイディング下端とオーバーハング水切の間に、10㎜の隙間を設けます。
●センターサイディングは、専用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で実部に留め付けます。

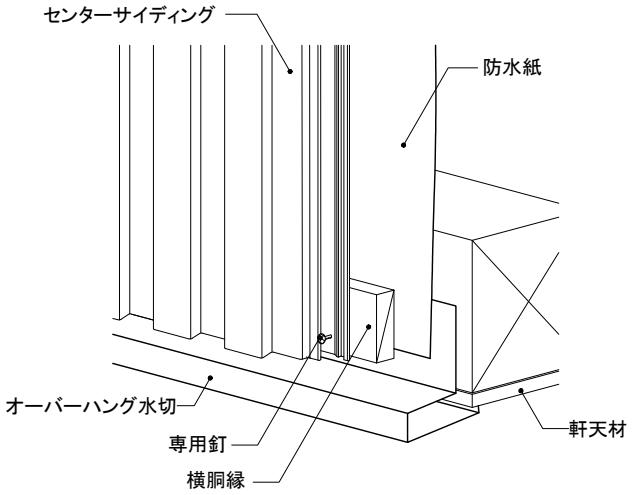

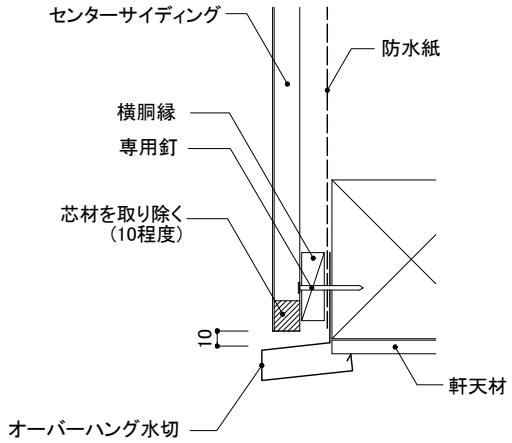

10）オーバーハング部　②オーバーハング水切＋N端部カバー

●防水紙はオーバーハング水切の上にかぶせて施工します。
●N端部カバーは、胴縁に500㎜以下の間隔で、専用釘（ステンレスリング釘φ2．3㎜×38㎜）を用いて水平に留め付けます。
●N端部カバー下端とオーバーハング水切の間に、10㎜の隙間を設けます。
●センターサイディング下端に、必要に応じてNS型段付バッカー材を貼り付け、N端部カバーに差し込みます。（※）
●センターサイディングは、専用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で実部に留め付けます。

