

NS型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	縦	横胴縁 @500㎜以下

9）軒天部　①N見切縁18


●小屋裏に通気できるよう、横胴縁と軒天材などを施工します。
●センターサイディングを施工前に、N見切縁18を図位置に取り付けます。
●センターサイディング上端に、必要に応じてNS型段付バッカー材（ABK8Q0JL）を貼り付けます（※）
●センターサイディングは、専用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で実部に留め付けます。

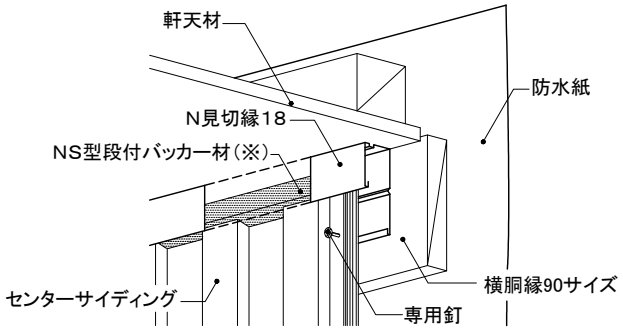


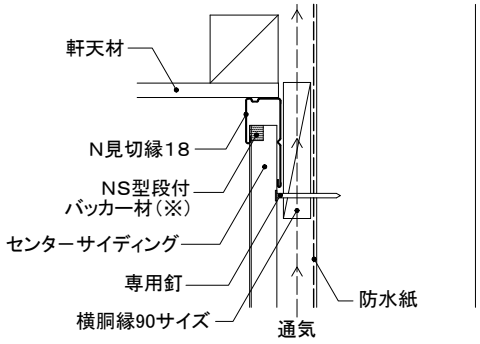

9）軒天部　②S廻り縁鋼板受け＋N廻り縁カバー18


●小屋裏に通気できるよう、横胴縁と軒天材などを施工します。
●S廻り縁鋼板受けを、図の位置に専用釘（ステンレスリング釘φ2．3㎜×38㎜）で取り付けます。
●センターサイディング上端に、必要に応じてNS型段付バッカー材（ABK8Q0JL）を貼り付けます。（※）
●センターサイディングは、専用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で実部に留め付けます。
●N廻り縁カバー18をS廻り縁鋼板受けに差し込みます。
（注）S廻り縁鋼板受けを取り付ける際は、N廻り縁カバー18が嵌められるように軒天材との間に隙間を設け、位置を調整してから取り付けてください。

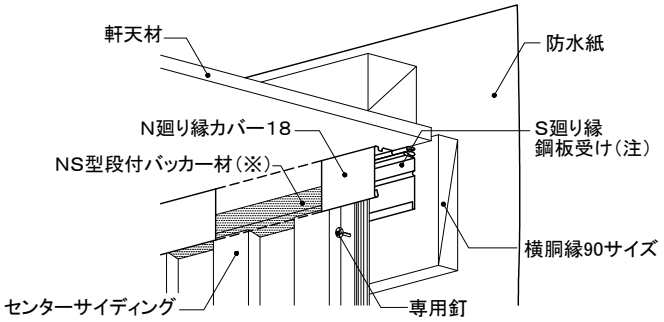


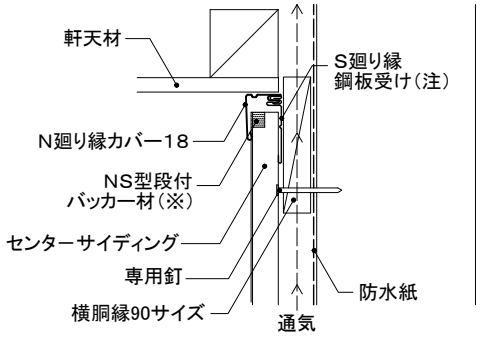

9）軒天部　③通気見切縁21

●通気の妨げにならないように、軒天材と横胴縁は隙間をあけて施工します。
●センターサイディング施工前に、通気見切縁21を図の位置に取り付けます。
●センターサイディングは、専用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で実部に留め付けます。

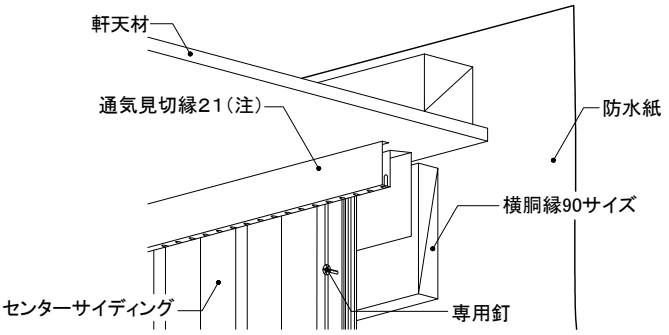

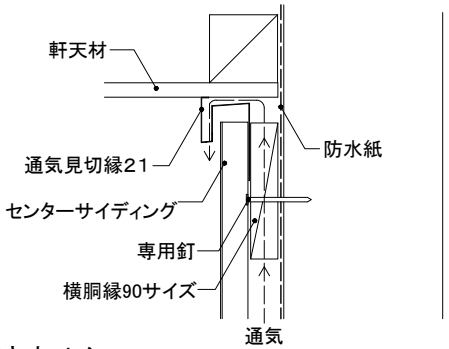

（注）通気見切縁21を使用する際は、NS型段付バッカー材は使用できません。