

NS型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	縦	横胴縁 @500㎜以下

8）開口部　③下側　N見切縁18

●開口部まわりには両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
●N見切縁18をサッシとの取り合い部に10㎜程度の隙間を設けて取り付けます。
●センターサイディング上端に、NS型段付バッカー材を貼り付け、N見切縁18に差し込みます。
●センターサイディングは、専用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で実部に留め付けます。
●バッカー材を取り付け、マスキングテープで養生後ニチハシーリングを充填します。
●センターサイディングとN見切縁18の取り合い部にシーリングを施工します。

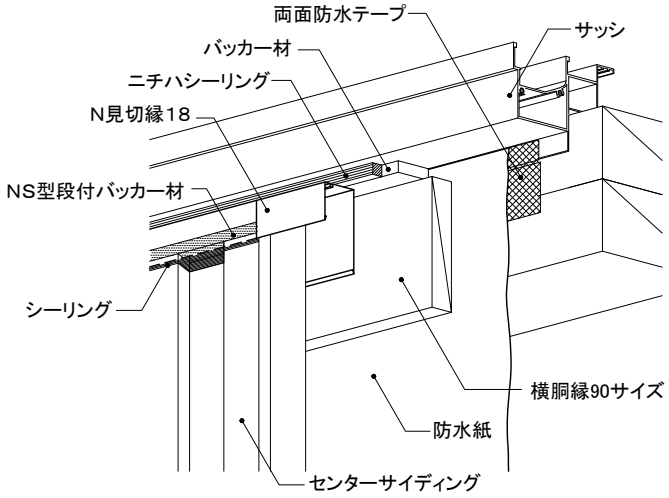

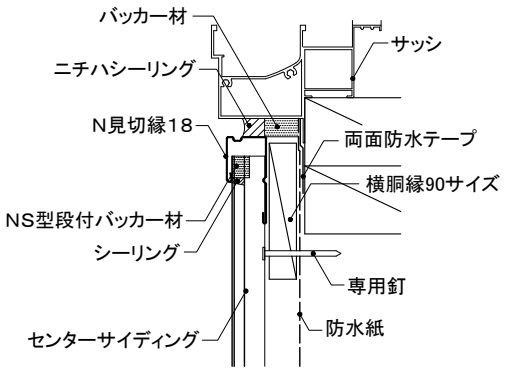

8）開口部　④左右側　N見切縁18

●開口部まわりには両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
●サッシと横胴縁の取り合い部および縦胴縁と横胴縁に、30㎜程度の隙間を設けます。
●N見切縁18をサッシとの取り合い部に10㎜程度の隙間を設けて取り付けます。
●センターサイディング端部が柄凹部でN見切縁18に隙間ができる場合は、必要に応じて図のようにCSバッカー材を貼り付けます。（※）
●センターサイディングの実部に留め付けができない場合は、表面から専用釘（ステンレスリング釘φ2．75㎜×50㎜）で留め付けます。
●バッカー材を取り付け、マスキングテープで養生後ニチハシーリングを充填します。
●センターサイディングとN見切縁18の取り合い部にシーリングを施工します。

