

NS型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	縦	横胴縁 @500㎜以下

8）開口部　①上側　N端部カバー

●開口部まわりには両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
●開口部上側は水抜き穴のあるN端部カバーを使用します。N見切縁を使用する場合は、水抜き穴（φ10㎜×300 ㎜間隔）を現場加工します。
●鋼板止水部材を横胴縁に取り付け、片面防水テープ（100㎜幅）を図のように貼り付けます。
●N端部カバーとサッシとの取り合い部に、10㎜程度の隙間を設けて施工します。
●センターサイディング下端にNS型段付バッカー材を貼り付け、N端部カバーに差し込みます。
●センターサイディングは、専用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で実部に留め付けます。
●サッシ端部から50㎜程度、マスキングテープで養生後ニチハシーリングを充填します。
●センターサイディングとN端部カバーの取り合い部にシーリングを施工します。

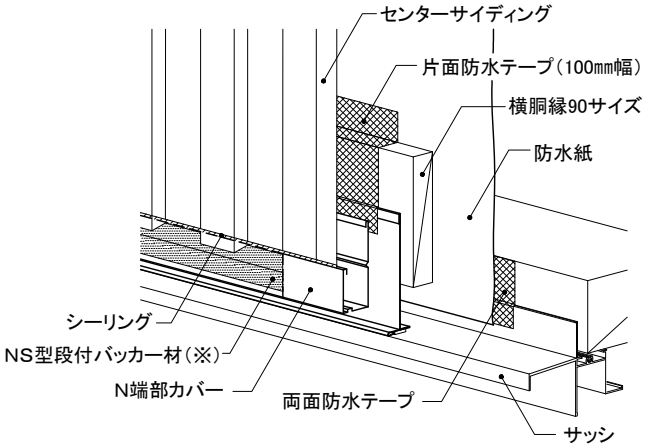

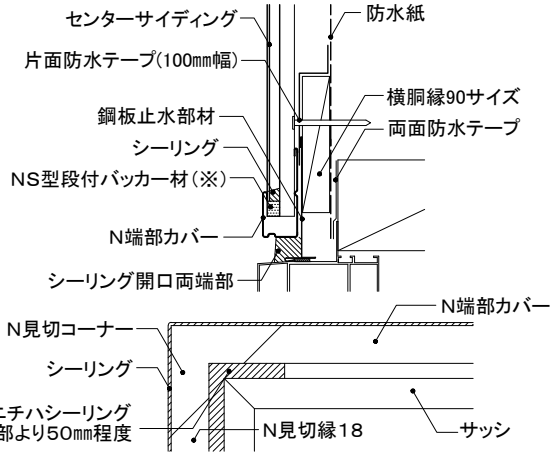

8）開口部　②上側　N見切縁18

●開口部周囲をシーリングで施工する場合の納まりです。
●開口部まわりには両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
●N見切縁18（部材先端の方にφ6㎜×300㎜間隔で現場加工）をサッシとの取り合い部に10㎜程度の隙間を設けて取り付けます。
●センターサイディング下端に、NS型段付バッカー材を貼り付け、N見切縁18に差し込みます。
●バッカー材を取り付け、マスキングテープで養生後ニチハシーリングを充填します。
●センターサイディングとN見切縁18の取り合い部にシーリングを施工します。

