


NS型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	横	縦胴縁 @500㎜以下

5）左右接合部　①目地鋼板受け＋NS目地カバー

●土台部はヨコ用スターター勝ちとし、目地鋼板受けを専用釘（ステンレスリング釘 φ２．３㎜×３８㎜）で1m以下の間隔で取り付けます。両側端部に捨てシーリングを施工します。
●センターサイディングの留め付けは、縦胴縁の端空きを10㎜以上確保します。また、センターサイディングと目地鋼板受けは、図のように3㎜程度隙間を設けます。
●NS目地カバーはヨコ用スターターのツメと干渉する部分を１０×１５㎜程度切り落として、目地鋼板受けに差し込みます。

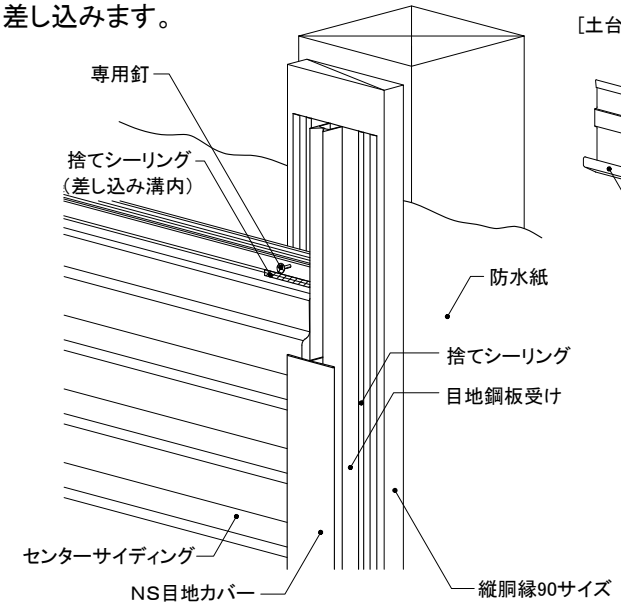

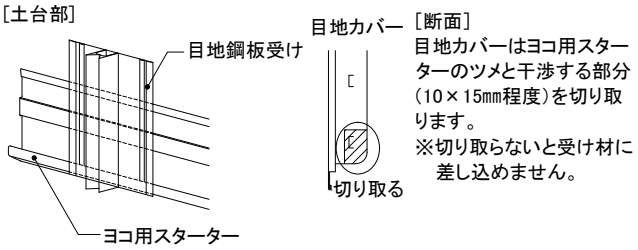

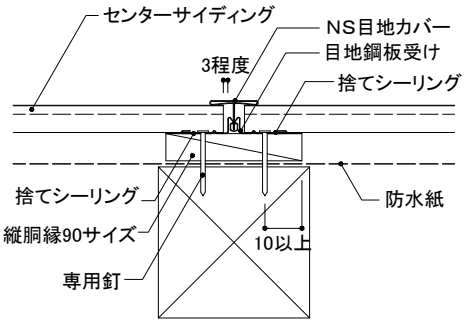

5）左右接合部　②目地鋼板受け＋NS段目地

●土台部はヨコ用スターター勝ちとし、目地鋼板受けを専用釘（ステンレスリング釘 φ２．３㎜×３８㎜）で1m以下の間隔で取り付けます。両側端部に捨てシーリングを施工します。
●センターサイディングの留め付けは、縦胴縁の端空きを10㎜以上確保します。また、センターサイディングと目地鋼板受けは、図のように3㎜程度隙間を設けます。
●NS段目地はヨコ用スターターのツメと干渉する部分を１０×１５㎜程度切り落として、目地鋼板受けに差し込みます。

