

| NS型 | 下　地 | 留付方法 | 張り方向 | 木胴縁組 |
|---|---|---|---|---|
| | 木造軸組下地 | 釘 | 横 | 縦胴縁<br>@500㎜以下 |

## 9）軒天部　①通気見切縁21

●センターサイディング施工前に通気見切縁21を図の位置に取り付けます。
●センターサイディングは通気見切縁21に差し込み、表面から専用釘（ステンレスリング釘φ2．75㎜×50㎜）で留め付けます。

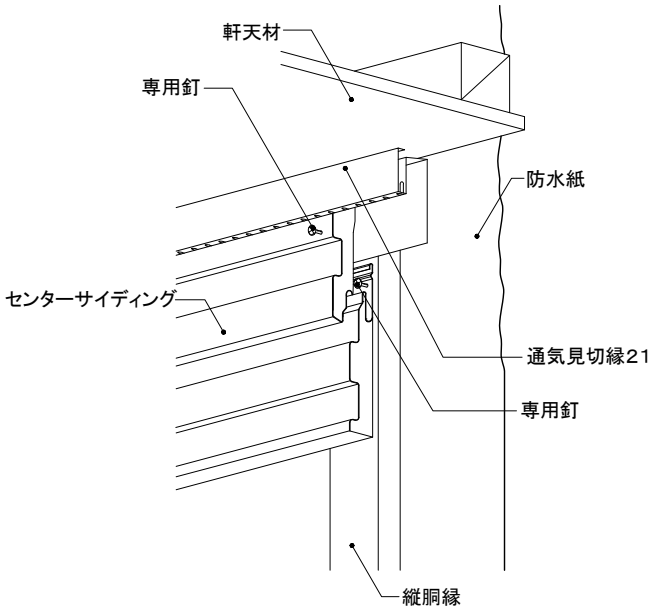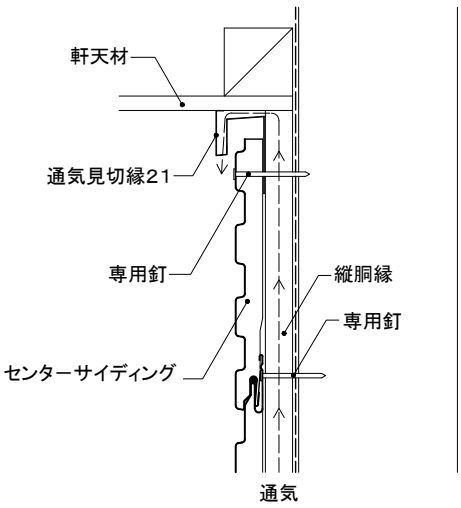


## 9）軒天部　②S廻り縁鋼板受け＋S廻り縁カバー18

●通気が小屋裏へ抜けるように、防水紙張りと胴縁下地組みは軒天工事前に先行して行います。
●S廻り縁鋼板受けを胴縁ごとに専用釘（ステンレスリング釘φ2．3㎜×38㎜）で留め付けます。
●センターサイディング上端が柄凹部となる場合は、必要に応じてCSバッカー材を貼り付けます。（※）
●センターサイディングを表面から専用釘（ステンレスリング釘φ2．75㎜×50㎜）で留め付けます。
●S廻り縁カバー18をS廻り縁鋼板受けに差し込みます。
（注）S廻り縁鋼板受けは（N）S廻り縁カバー18が嵌められるように、軒天材との間に5㎜程度の隙間を設け取ります。

