
センターサイディング	工　法	下　地	張り方向	木胴縁組
	重ね張り	木造 モルタル	縦	横胴縁@500㎜以下

7）出隅部　　②軒天　通気見切縁16

●S出隅鋼板受け18を取り付け、捨てシーリングを図のように両側端部に施工します。
●センターサイディング端部が柄凹部となりS出隅カバーに隙間ができる場合は、必要に応じて図のようにCSバッカー材を貼り付けます。（※1）
●センターサイディングの実部に留め付けができない場合は、表面から専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×27㎜）で留め付けます。
●センターサイディング上端に必要に応じてNS型段付バッカー材を貼り付け、通気見切縁16に差し込みます。（※2）
●S出隅カバーをS出隅鋼板受け18に差し込みます。

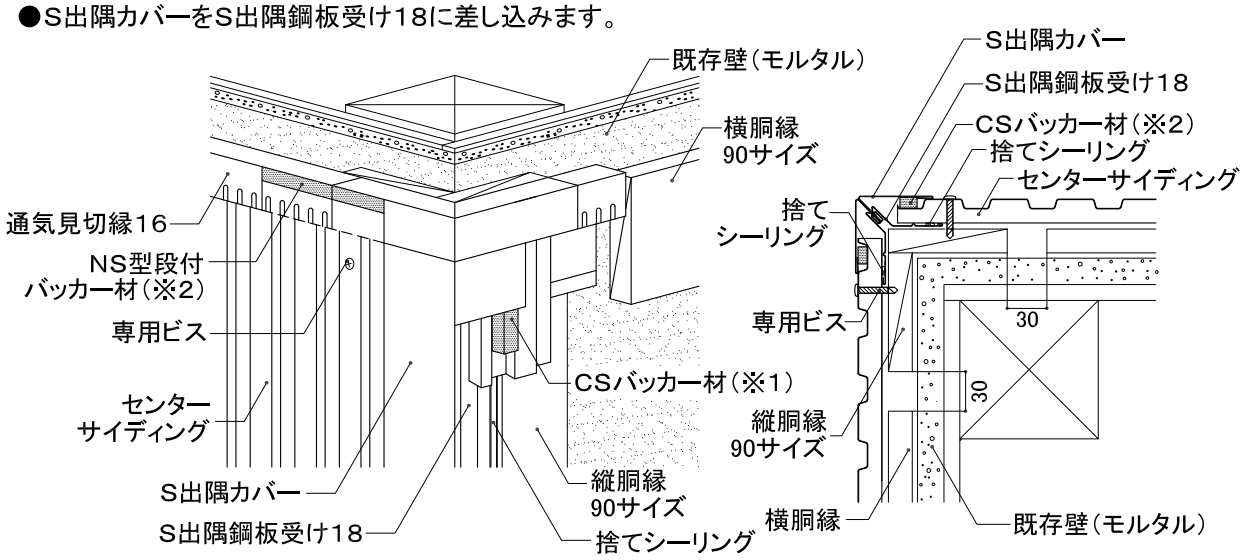

8）開口部　　①上側　端部カバー＋アングル20×40

●アングル20×40は胴縁表面を覆うように取り付けます。
●開口部上は水抜き孔のある端部カバーを使用します。見切縁を使用する場合は、水抜き孔(φ10㎜×300㎜間隔)を現場加工します。
●センターサイディング下端に必要に応じてNS型段付バッカー材を貼り付け、端部カバーに差し込みます。（※）
●センターサイディングは、専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×16㎜）で実部に留め付けます。

