
センターサイディング	工　法	下　地	張り方向	木胴縁組
	重ね張り	木造 モルタル	縦	横胴縁@500㎜以下

11）下屋根部　①棟側

●センターサイディング下端の芯材を、10㎜程度取り除きます。
●センターサイディング下端と雨押えの間に、20㎜程度の隙間を設けます。
●センターサイディングは、専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×16㎜）で実部に留め付けます。

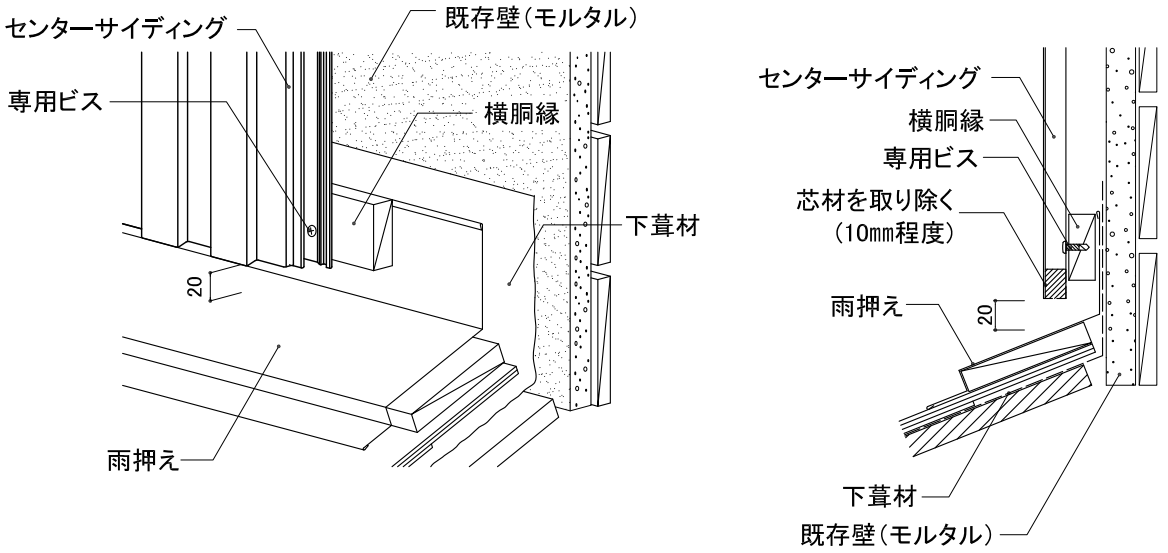

11）下屋根部　②棟側　端部カバー

●端部カバー下端と雨押えの間に、20㎜程度の隙間を設けます。
●センターサイディング下端に必要に応じてNS型段付バッカー材を貼り付け、端部カバーに差し込みます。（※）
●センターサイディングは、専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×16㎜）で実部に留め付けます。

