
| センターサイディング | 工　法 | 下　地 | 張り方向 | 木胴縁組 |
|---|---|---|---|---|
| | 重ね張り | 木造<br>モルタル | 縦 | 横胴縁@500㎜以下 |

## 10）オーバーハング部　①オーバーハング水切

●オーバーハング水切は、専用ビス（ステンレスビスφ４．１㎜×１６㎜）を用いて、胴縁に500㎜以下の間隔で水平に留め付けます。
●センターサイディング下端の芯材は、10㎜程度取り除きます。
●センターサイディング下端とオーバーハング水切の間に、10～15㎜の隙間を設けます。
●センターサイディングは、専用ビス（ステンレスビスφ４．１㎜×１６㎜）で実部に留め付けます。

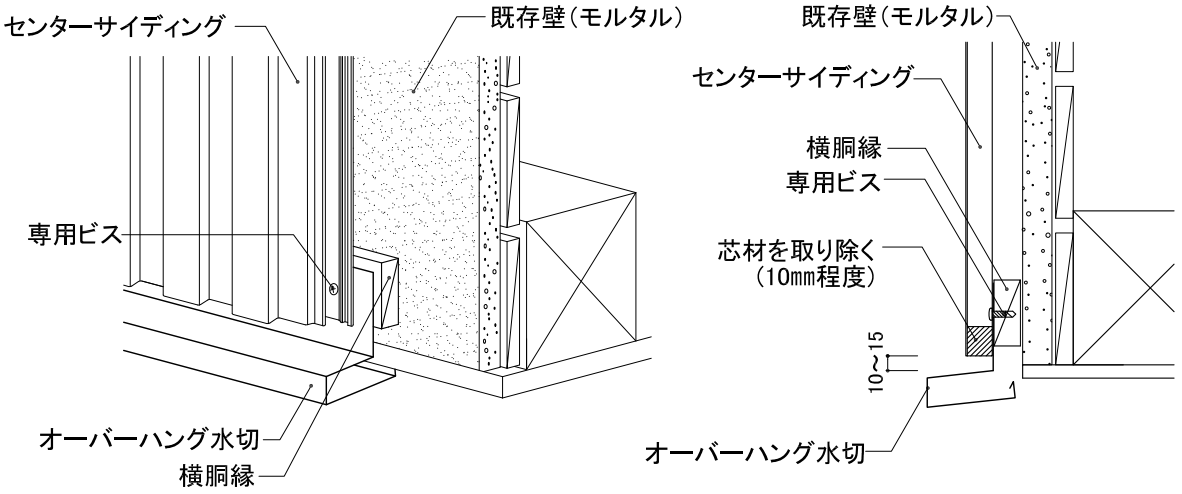


## 10）オーバーハング部　②オーバーハング水切＋端部カバー

●オーバーハング水切は、専用ビス（ステンレスビスφ４．１㎜×１６㎜）を用いて、胴縁に500㎜以下の間隔間隔で水平に留め付けます。
●端部カバーは、専用ビス（ステンレスビスφ４．１㎜×１６㎜）を用いて、胴縁に500㎜以下の間隔で水平に留め付けます。
●端部カバー下端とオーバーハング水切の間に、10～15㎜の隙間を設けます。
●センターサイディング下端に必要に応じてNS型段付バッカー材を貼り付け、端部カバーに差し込みます。（※）
●センターサイディングは、専用ビス（ステンレスビスφ４．１㎜×１６㎜）で実部に留め付けます。

