
センターサイディング	工　法	下　地	張り方向	木胴縁組
	重ね張り	木造 モルタル	縦	横胴縁@500㎜以下

8）開口部

④角部　端部カバー＋S見切縁18

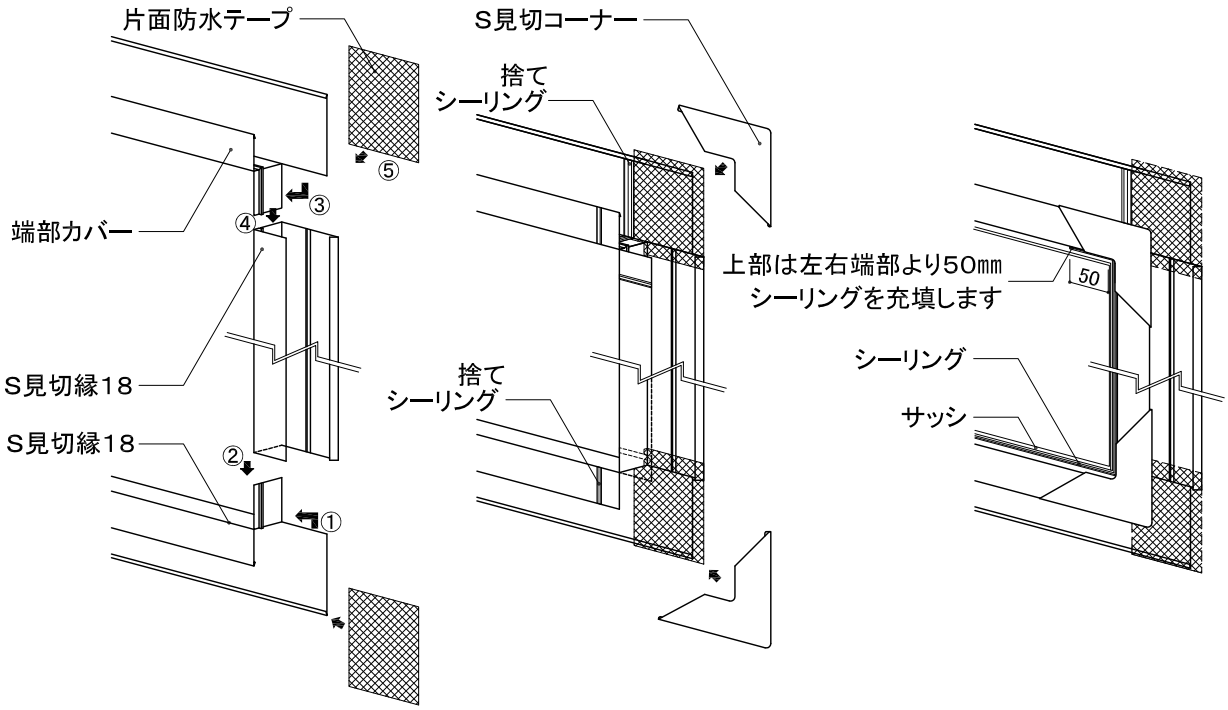

9）軒天部

通気見切縁16

●通気の妨げにならないように、軒天材と横胴縁は隙間をあけて施工します。
●センターサイディング施工前に通気見切縁16を図の位置に取り付けます。
●センターサイディング上端に、必要に応じてNS型段付バッカー材を貼り付けます。（※）
●センターサイディングは、専用ビス（ステンレスビスφ４．１㎜×１６㎜）で実部に留め付けます。

