
センターサイディング	工　法	下　地	張り方向	木胴縁組
	重ね張り	木造 モルタル	横	縦胴縁@500㎜以下

7）出隅部　①土台　S出隅鋼板受け18＋S出隅カバー

●S出隅鋼板受け18は水切34から10～15㎜の隙間を設けて取り付けます。S出隅鋼板受け18の両側端部に捨てシーリングを施工します。
●ヨコ用スターターはS出隅鋼板受け18から10㎜程度離して取り付けます。
●各センターサイディング端部に必要に応じてNS型段付バッカー材を貼り付けます。（※）
●S出隅カバーをS出隅鋼板受け18に差し込みます。

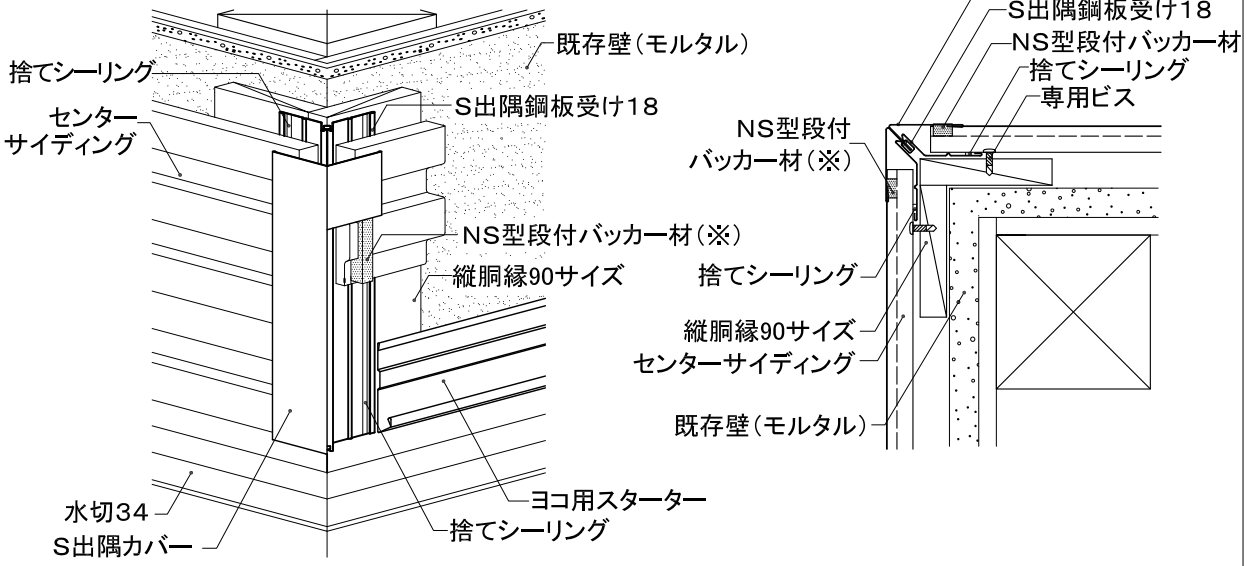

7）出隅部　②軒天　通気見切縁16

●通気見切縁16を取り付けた後、S出隅鋼板受け18を水切34から10～15㎜の隙間を設けて取り付けます。S出隅鋼板受け18の両側端部に捨てシーリングを施工します。
●各センターサイディング端部に必要に応じてNS型段付バッカー材を貼り付けます。（※1）
●最上段のセンターサイディング上端が柄凹部となる場合は、必要に応じてCSバッカー材を貼り付けます。（※2）
●S出隅カバーをS出隅鋼板受け18に差し込みます。

