
センターサイディング	工　法	下　地	張り方向	木胴縁組
	重ね張り	木造 モルタル	横	縦胴縁@500㎜以下

5）左右接合部　①目地鋼板受け＋NS目地カバー

●目地鋼板受けは専用ビス（ステンレスビスφ４．１㎜×１６㎜）で1m以下の間隔で取り付け、両側端部に捨てシーリングを施工します。
●センターサイディングの留め付けは、縦胴縁の端あきを10㎜以上確保します。また、センターサイディングと目地鋼板受けは、図のように3㎜程度隙間を設けます。
●NS目地カバーを目地鋼板受けに差し込みます。

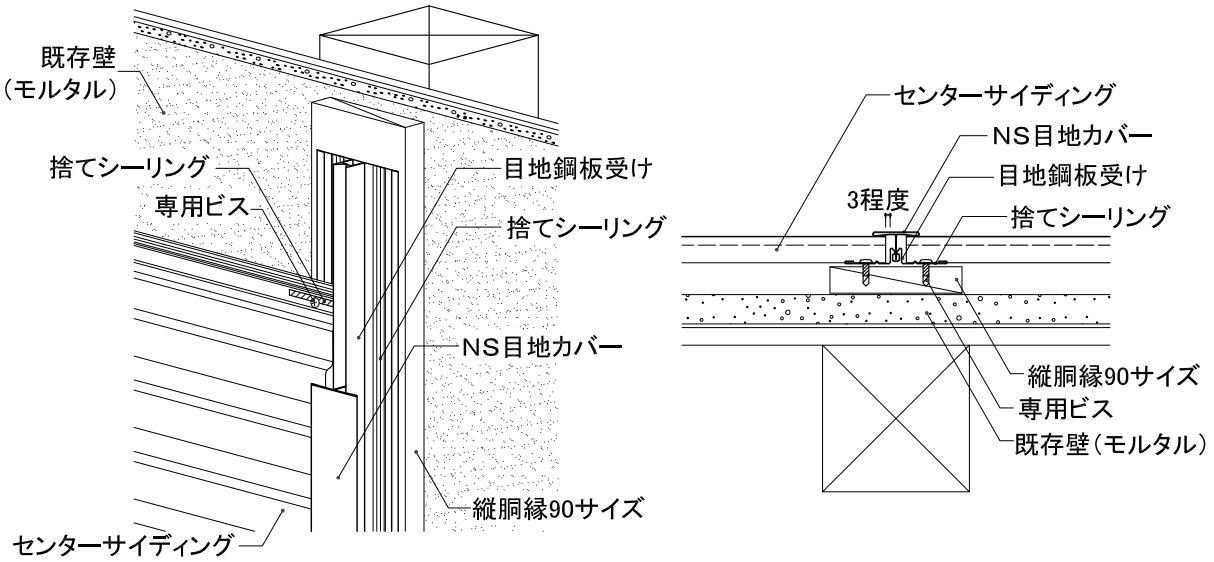

5）左右接合部　②目地鋼板受け＋NS段目地

●目地鋼板受けは専用ビス（ステンレスビスφ４．１㎜×１６㎜）で1m以下の間隔で取り付け、両側端部に捨てシーリングを施工します。
●センターサイディングの留め付けは、縦胴縁の端あきを10㎜以上確保します。また、センターサイディングと目地鋼板受けは、図のように3㎜程度隙間を設けます。
●NS段目地を目地鋼板受けに差し込みます。

