
センターサイディング	工　法	下　地	張り方向	木胴縁組
	重ね張り	木造 モルタル	横	縦胴縁@500㎜以下

11）下屋根部　①棟側　端部カバー

●端部カバー下端と雨押えの間に、20㎜程度の隙間を設けます。
●センターサイディング下端が柄凹部の場合は、必要に応じてCSバッカー材を貼り付け、端部カバーに差し込みます。（※）

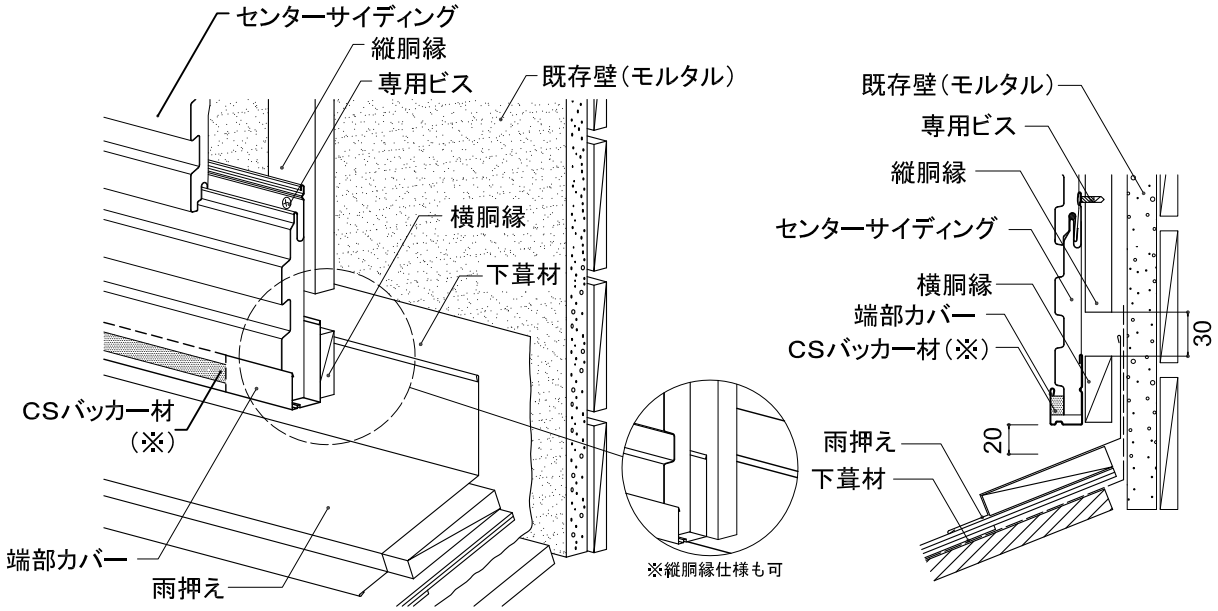

11）下屋根部　②流れ側　端部カバー

●端部カバー下端と雨押えの間に、20㎜程度の隙間を設けます。なお、流れ側にはCSバッカー材を使用しません。

