

センターサイディング	工　法	下　地	張り方向	木胴縁組
	重ね張り	木造 モルタル	横	縦胴縁@500㎜以下

9）軒天部　　通気見切縁16

●センターサイディング施工前に、通気見切縁16を図の位置に取り付けます。
●センターサイディング上端が柄凹部の場合は、必要に応じてCSバッカー材を貼り付けます。（※）
●センターサイディングを表面から留める場合は、専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×27㎜）で留め付けます。

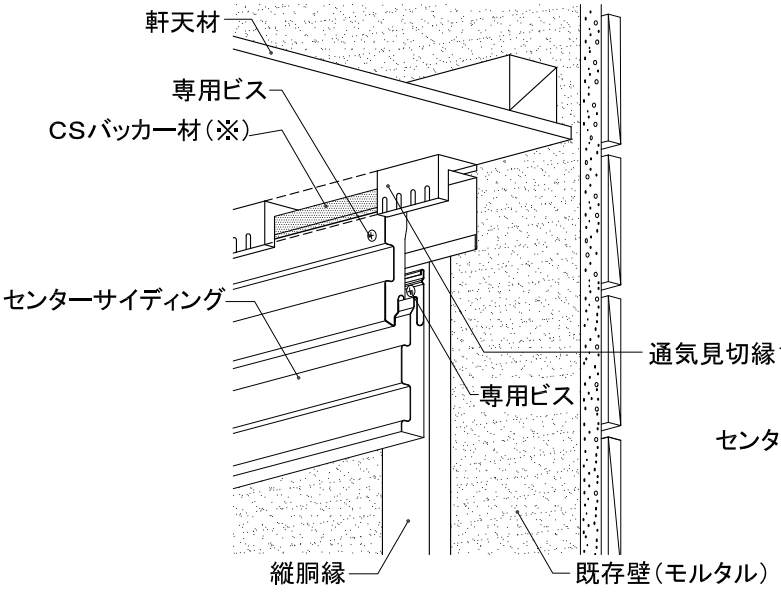

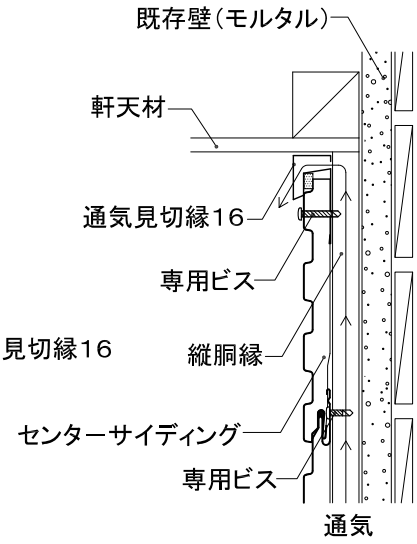

10）オーバーハング部　　オーバーハング水切 ＋ 端部カバー

●センターサイディング下端が柄凹部の場合は、必要に応じてCSバッカー材を貼り付けます。（※）
●端部カバーは胴縁ごとに専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×16㎜）で水平に留め付けます。
●端部カバーとオーバーハング水切の間に、10～15㎜の隙間を設けます。

