
センターサイディング	工　法	下　地	張り方向	木胴縁組
	重ね張り	木造 モルタル	横	縦胴縁@500㎜以下

8）開口部　①上側　端部カバー＋アングル20×40

●アングル20×40は胴縁表面を覆うように取り付けます。
●開口部上は水抜き孔のある端部カバーを使用します。見切縁を使用する場合は、水抜き孔（φ10㎜×300㎜間隔）を現場加工してください。
●センターサイディング下端が柄凹部の場合は、必要に応じてCSバッカー材を貼り付け、端部カバーに差し込みます。（※）

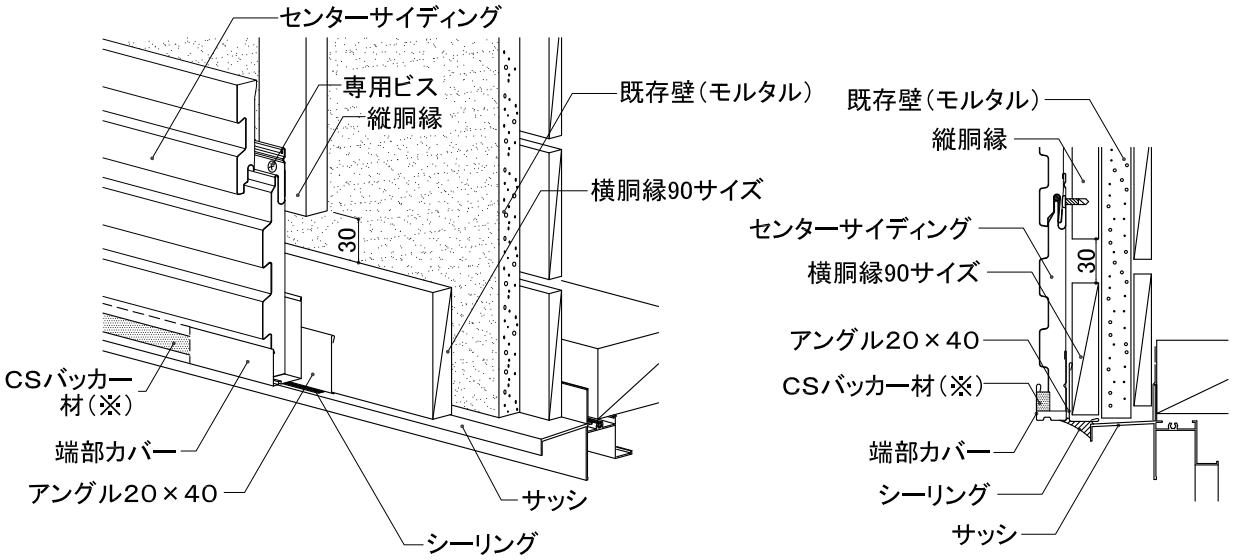

8）開口部　②下側　S見切縁18＋アングル20×40

●アングル20×40は胴縁表面を覆うように取り付けます。
●センターサイディング上端が柄凹部の場合は、必要に応じてCSバッカー材を貼り付け、S見切縁18に差し込みます。（※）
●センターサイディングを表面から留め付ける場合は、専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×27㎜）で留め付けます。

