
センターサイディング	工　法	下　地	張り方向	木胴縁組
	重ね張り	木造 モルタル	横	縦胴縁@500㎜以下

8）開口部　③左右側　S見切縁18＋アングル20×40

●アングル20×40は胴縁断面を覆うように取り付けます。
●S見切縁18に、図のように捨てシーリングを施工します。
●センターサイディング端部に、必要に応じてNS型段付バッカー材を貼り付け、S見切縁18に差し込みます。（※）



8）開口部　④角部　端部カバー＋S見切縁18

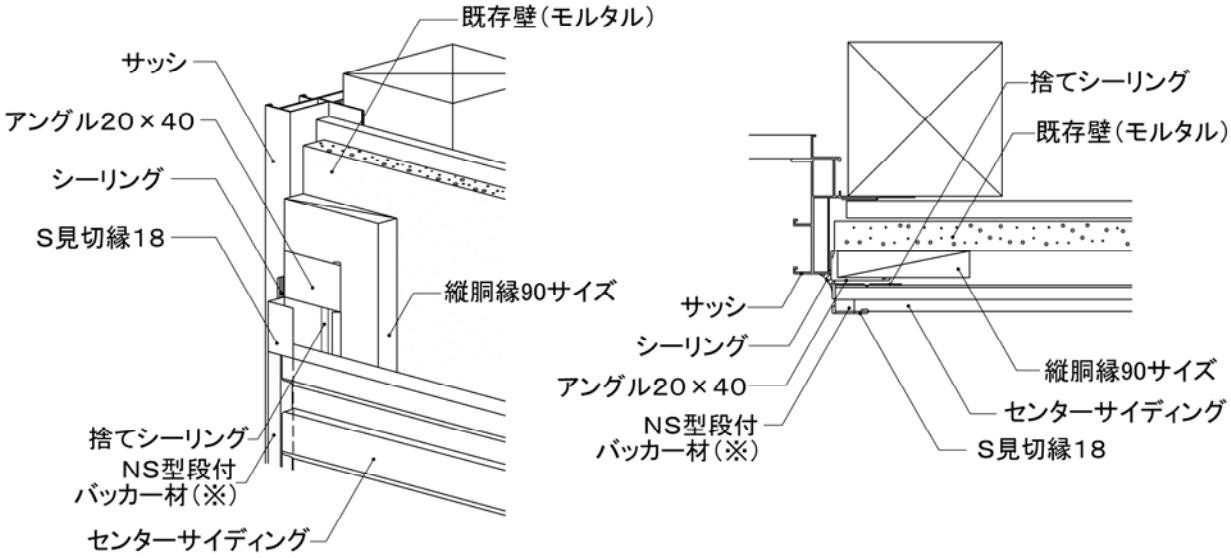