
センターサイディング	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	S造（ALC厚100㎜挿入筋・ﾛｯｷﾝｸﾞ） 金属胴縁工法	ビス	縦	横胴縁@606㎜以下


各部の納まり概要図

■開口部(上側)

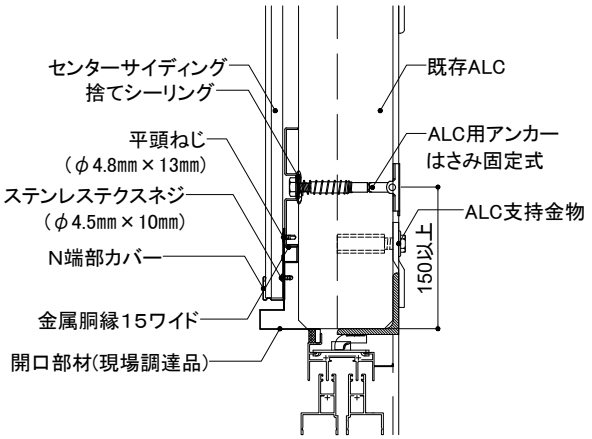


開口部材内部に水が溜まるおそれのある場合は、
開口部材に適宜水抜き孔を設けます。

■開口部(下側)

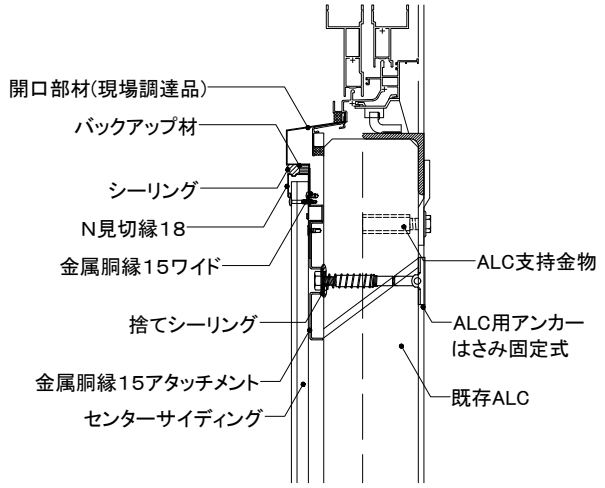

■開口部(左右側)

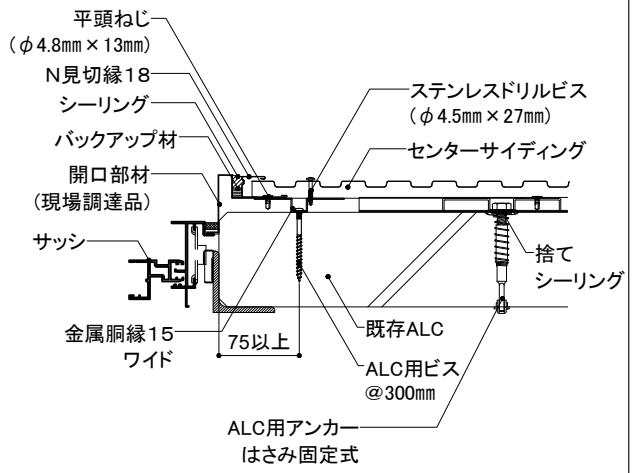

■補強工法

「1－1適用条件　3）耐風圧条件（P21）」において、『補強工法』で施工する場合は以下の施工法とします。

- ●補強工法は、センターサイディング表面からビス留めします。
- ●ステンレスドリルビス（φ4．5㎜×27㎜）を用い、
  金属胴縁15ごと（606㎜以下）の間隔で留め付けます。
- ●ビス留め位置は、センターサイディングの幅の中央とします。
- ●ビス頭の補修は専用補修塗料を必要最小限の範囲に塗布します。

