

センターサイディング	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	S造（ALC厚100㎜挿入筋・ﾛｯｷﾝｸﾞ） 金属胴縁工法	ビス	横	縦胴縁@606㎜以下

各部の納まり概要図


■笠木部

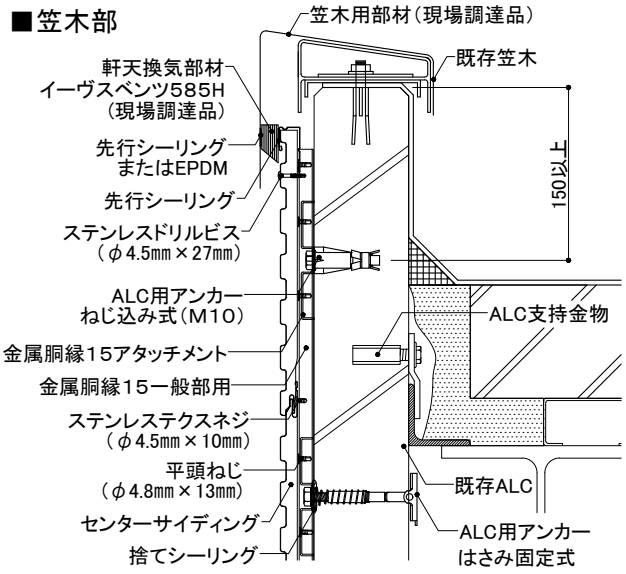


■入隅部

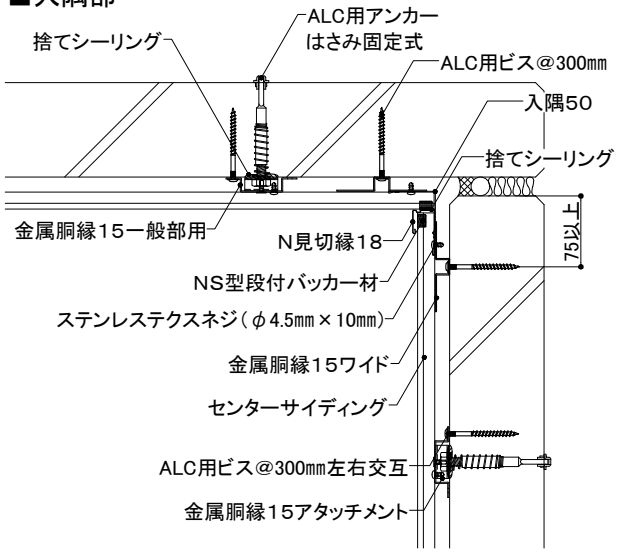


■上下接合部

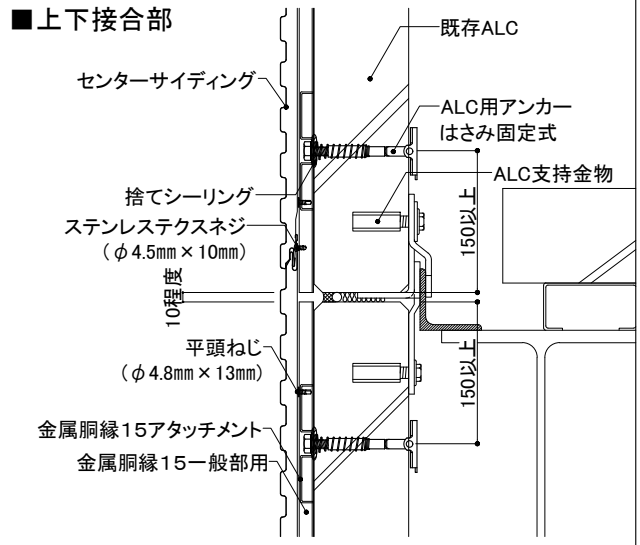

■出隅部

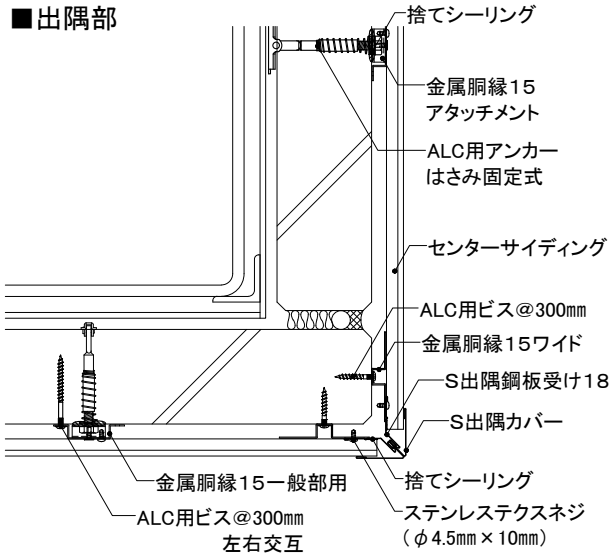

■土台部

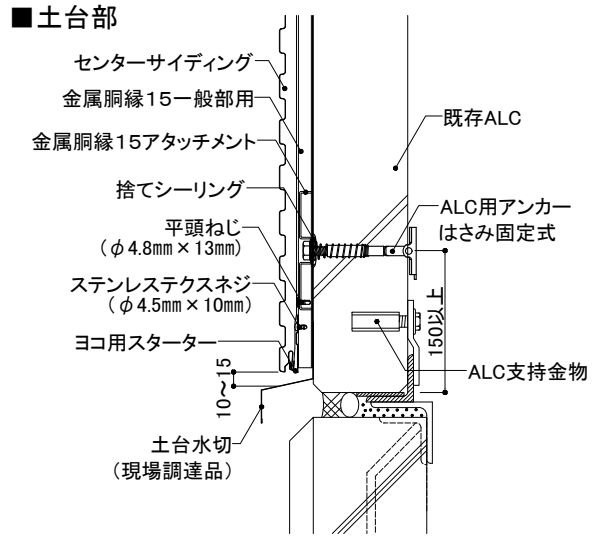

■左右接合部

