
センターサイディング	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	S造（ALC厚100㎜挿入筋・ﾛｯｷﾝｸﾞ） 金属胴縁工法	ビス	横	縦胴縁@606㎜以下


各部の納まり概要図

■開口部(上側)

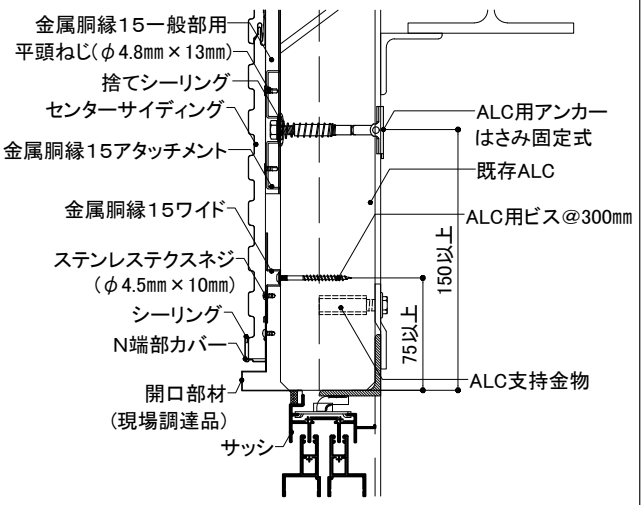


※下端が柄凹部となる場合は、CSバッカー材を貼り付けます

■開口部(下側)

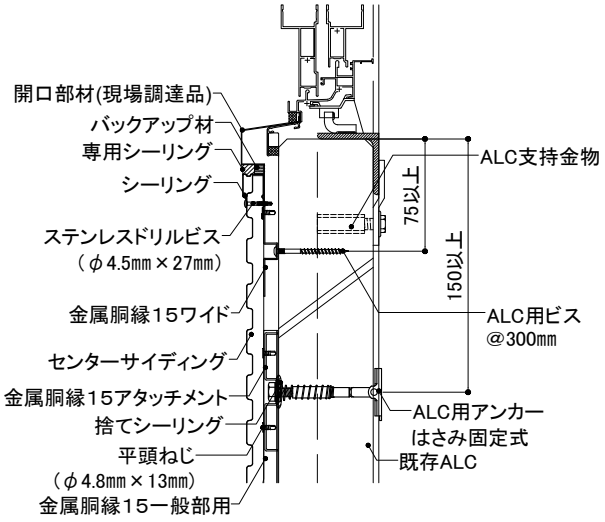

■開口部(左右側)

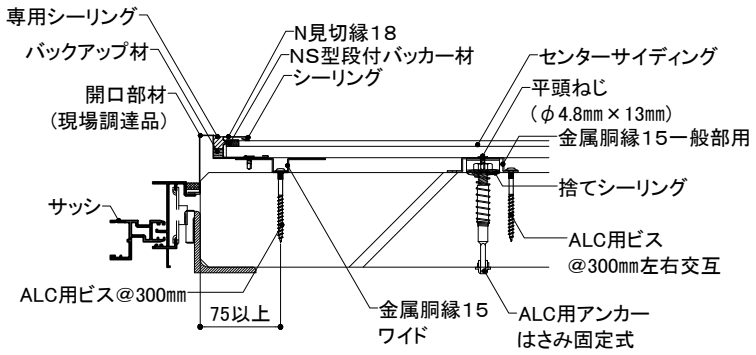

■補強工法

「1－1適用条件　3)適合地域　耐風圧条件(P21)」において、
『補強工法』で施工する場合は以下の施工法とします。

- ●補強工法は、センターサイディング表面からビス留めし、補強します。
- ●ステンレスドリルビス(φ4．5㎜×27㎜)を用い、金属胴縁ごと(606㎜以下)の間隔で留め付けます。
- ●ビス留め位置は、センターサイディングの幅の中央とします。
- ●ビス頭の補修は、専用補修塗料を必要最小限の範囲に塗布します。

