
16～21㎜厚品	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
EX S	RC造 専用ブラケット工法	金具	横	縦胴縁@606㎜以下

笠木部

●笠木用部材は、現場調達により、既存笠木全体にかぶせる、継ぎ足す、または既存笠木を取り外し、あらたに取り付けます。
●ブラケット固定用のアンカーはパラペット上端より埋込み深さの2倍以上離して施工します。
●上端部には通気確保のため、イーヴスベンツ585H（現場調達品）を用いて施工します。



（笠木をかぶせる例）

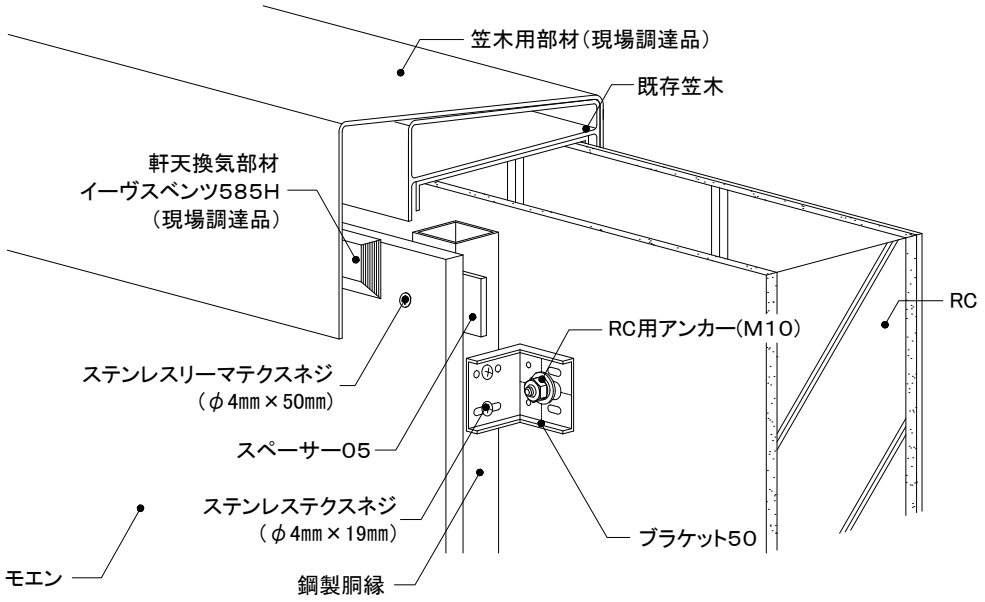