

センターサイディング	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	RC造 金属胴縁工法	ビス	縦	横胴縁@606㎜以下

各部の納まり概要図


■笠木部

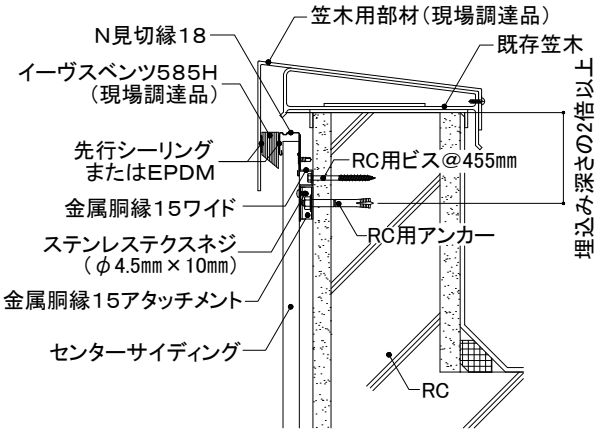

■入隅部

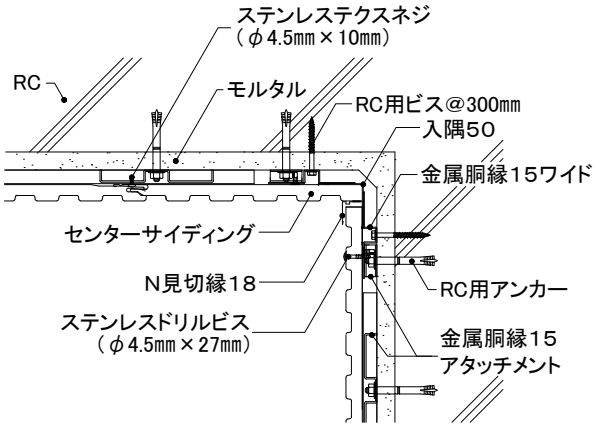


■上下接合部

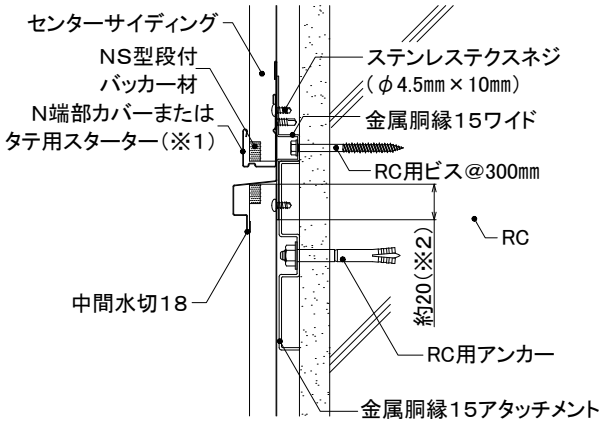


※1 端部カバーを使用しない場合は、芯材を10㎜程度取り除く。
※2 金属胴縁15ワイド1本に上下接合部を施工する場合、
下側のセンターサイディングは金属胴縁15ワイド下端から
20㎜程度重ねて配置します。

■出隅部

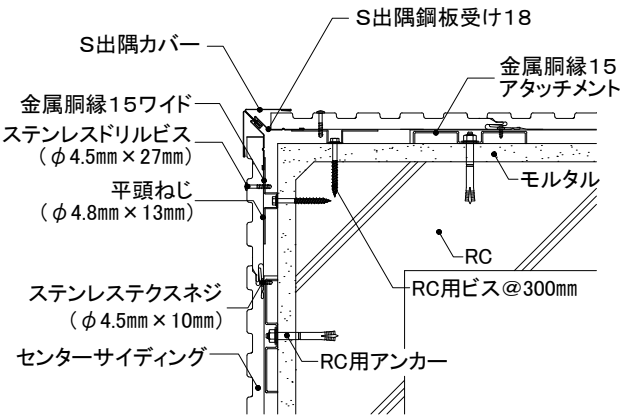

■土台部

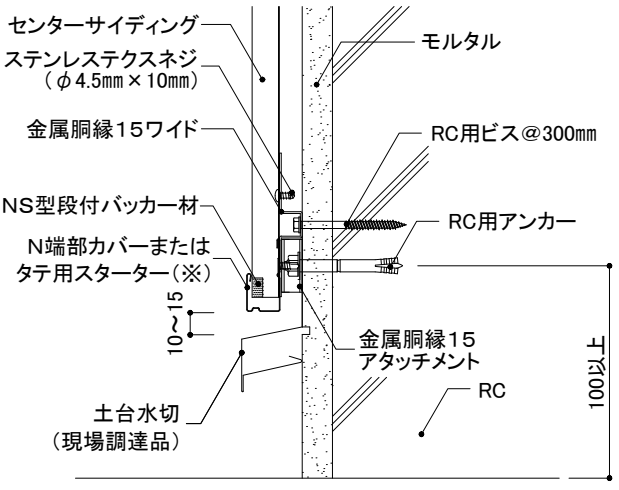

※端部カバーを使用しない場合は、芯材を10㎜程度取り除く。

■左右接合部

