
16～21㎜厚品 (EX) (S)	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	RC造タイル外壁 金属胴縁工法	金具	横	縦胴縁@606㎜以下

土台部・オーバーハング部

●土台水切をRC用ビスで留め付けてから、金属胴縁15を施工します。
●土台部、オーバーハング部などの最下部には、必ずタイル外壁改修補助部材を取り付けます。
●横張り金具工法用スターターは、ステンレステクスネジ（φ４．５㎜×１０㎜）で留め付けます。
●モエン下端と土台水切の間は、１０～１５㎜程度の隙間を設けます。

オーバーハング部

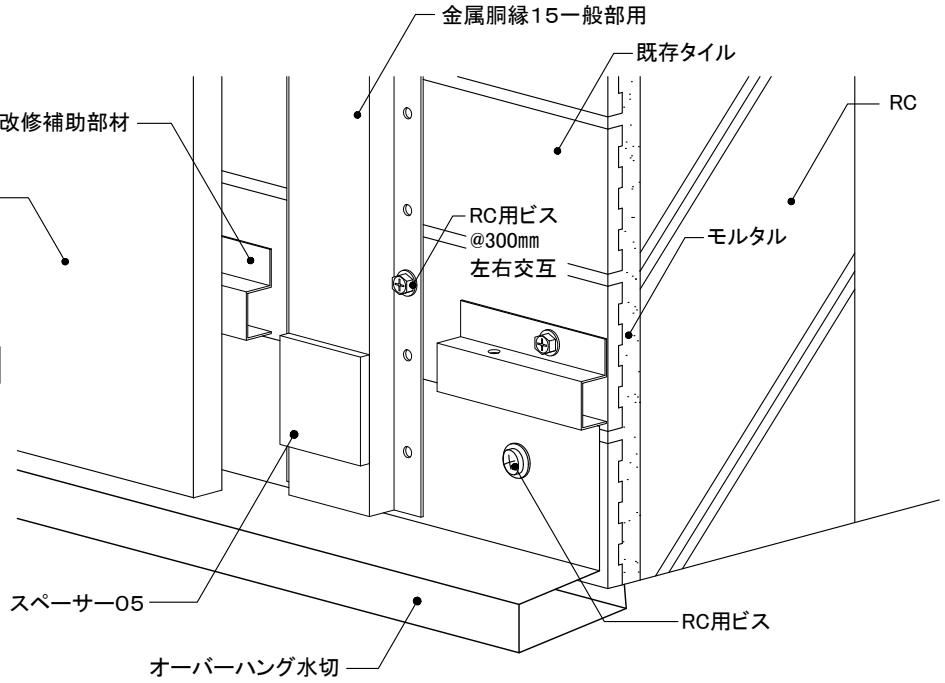

土台部

