
モエンパネル **施工のポイント**

土台部


・通気土台水切はモエン用釘を用い、土台に500mm以下の間隔で留め付けます。
・防水紙は、通気土台水切にかぶせます。
・通気土台水切の両面テープに、防水紙の端部を貼り付けます。
・モエン下端と土台水切りの間は10～15mmの隙間を設けます。
・モエンパネルは、モエン用釘で留め付けます。

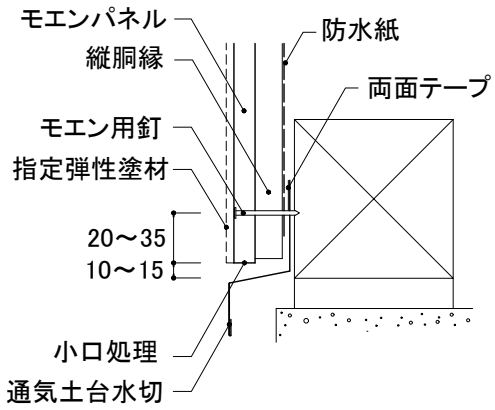

（縦胴縁組みの例）

①左右接合部


・実を隙間なく納め、モエンパネルの釘打ち線を目安に、モエン用釘で留め付けます。
・モエン用釘の縁端距離は、合じゃくり部を除いて20～30mmとします。
※縦胴縁下地組みの場合は、胴縁の端あきが10mm以上となるように釘打ちします。

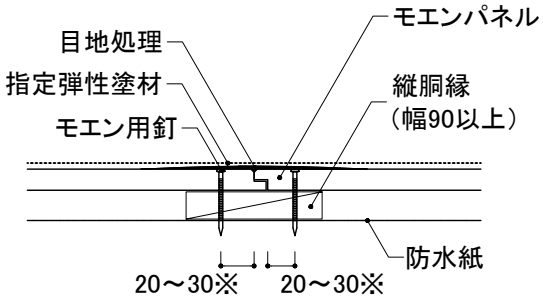

（縦胴縁組みの例）

②モエンパネル上下接合部【化粧目地仕様(基本仕様)】


・モエンパネルの上下接合部に、ハットジョイナー05を用いて、シーリング目地を設けます。
・モエンパネルは、モエン用釘で留め付けます。
※縦胴縁下地組の場合は、胴縁の端あきが10mm以上となるように釘打ちします。

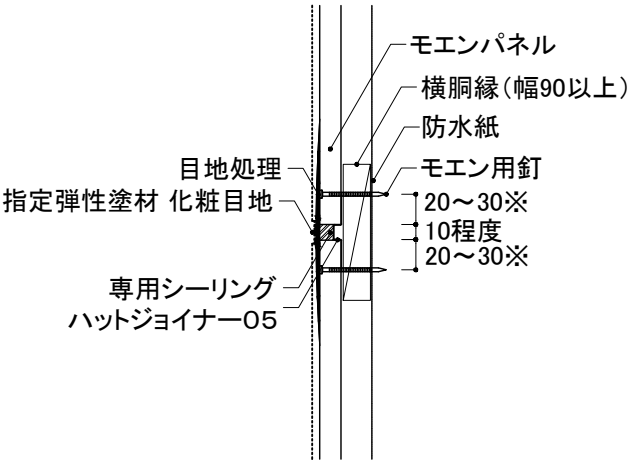

（横胴縁組みの例）

②モエンパネル上下接合部【横目地消し仕様】

・モエンパネルの上下接合部は、胴差し上、妻梁上に設け、2×2mm程度面取りした上で、突き付け施工します。
・面取り部は、モエンシーラーを塗布します。
・モエンパネルは、モエン用釘で留め付けます。

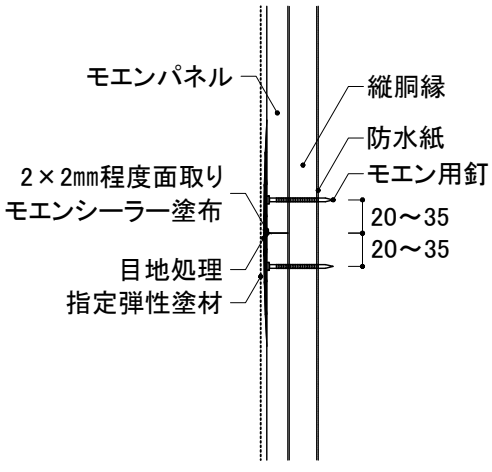

（縦胴縁組みの例）

大壁工法の施工基準以外につきましては、モエン標準施工に準拠してください。