

モエンパネル **施工のポイント**


④出隅部（留め形納め仕様）

1. 木胴縁下地組み，専用ハットジョイナーの取り付け
・木胴縁を追い廻しにて施工してください。
・きれいに角が出るよう、勝ち側胴縁の倒れに注意します。
・勝ち側胴縁の角に合わせて、留め形納め専用片ハットジョイナーを取り付けます。

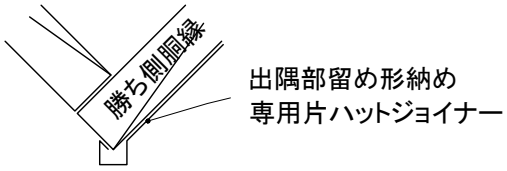



2. モエンパネルの切断
・出隅部に施工するモエンパネルは、専用片ハットジョイナーの首下＋10mmの長さにて切断します。
※下地の倒れを加味して切断する必要がありますので、上下端で採寸します。
・切断したモエンパネルの出隅側端部は、45°で10×10mmの裏面カットを施します。

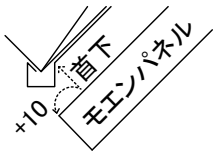

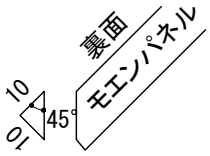

3. モエンパネルの施工，シーリング施工
・出隅部に施工するモエンパネルは、出隅側の端あきを30～45mmとり、モエン用釘にて留め付けます。
・シーリングは、専用シーリングと専用プライマーを用い、モエンパネルの表面まで充填します。

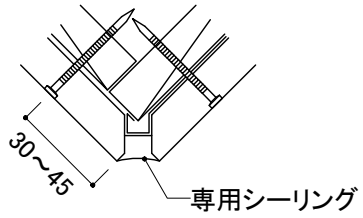


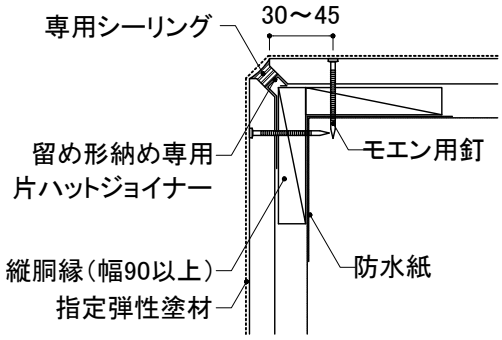

（縦胴縁組みの例）

④出隅部（アウティR出隅柱仕様）
※PREMOシリーズには使用出来ません


・モエンパネル端部に2×2㎜程度の面取りを施し、モエンシーラーを塗布します。
・アウティR出隅柱は、先孔をあけて施工します。
・モエンパネルは、アウティR出隅柱に突き付けて施工します。
・モエンパネル及びアウティR出隅柱は、モエン用釘にて留め付けます。
※胴縁の端あきが10㎜以上となるように釘打ちします。

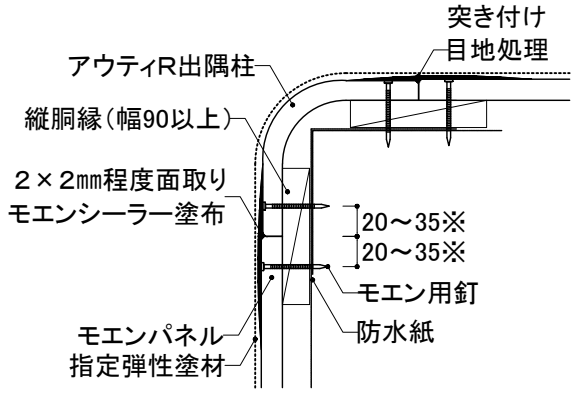

（縦胴縁組みの例）

⑤入隅部

・縦胴縁の留付下地として必ず追加下地を入れます。
・入隅50、片ハットジョイナー05を使用し、目立たない面にシーリング目地を設けます。
・モエンパネルの合じゃくりは切断します。
・モエンパネルは、モエン用釘で留め付けます。

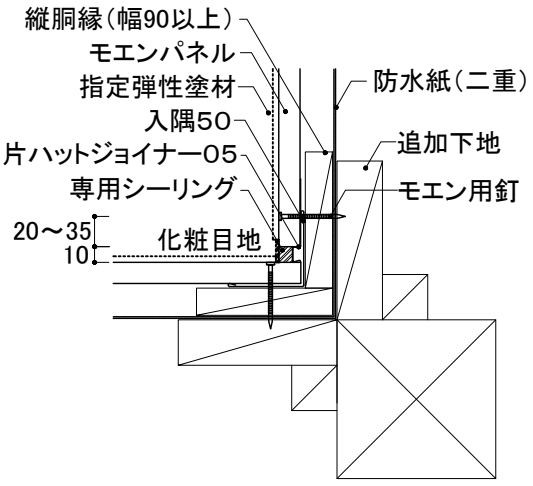

（縦胴縁組みの例）

大壁工法の施工基準以外につきましては、モエン標準施工に準拠してください。