
モエンパネル **施工のポイント**


⑥開口部

・開口部回りには、両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
・サッシとの取り合い部は、片ハットジョイナー05用いて、10㎜程度の隙間を設けます。
・モエンパネルは、モエン用釘で留め付けます。
・マスキングテープで養生後、専用プライマーを塗布し、専用シーリングを充填します。
・シーリング目地部は、化粧目地仕上げとします。


■開口部左右

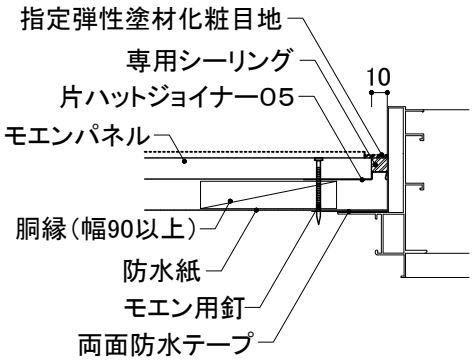

■開口部下側

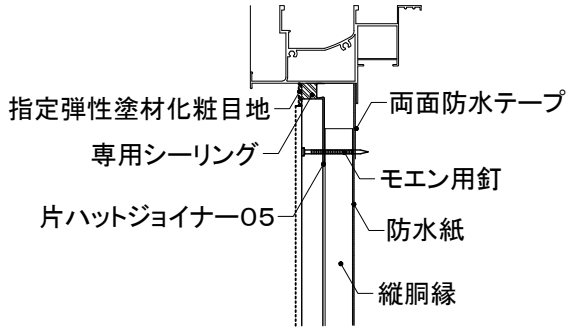


■開口部上側

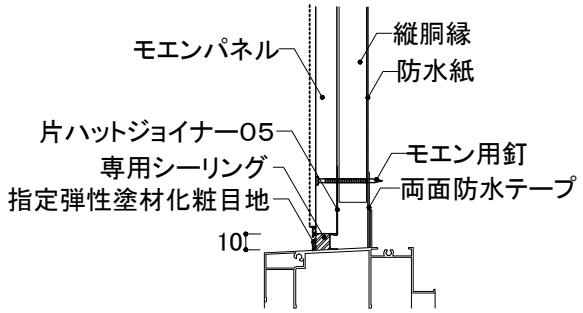


（縦胴縁組みの例）

軒天部

■小屋裏へ通気する場合
・通気が小屋裏に抜けるように防水紙張りと木胴縁下地組みは、軒天施工前に先行して行います。
・モエンパネルは、モエン用釘で留め付けます。
・シーリング目地部は、化粧目地仕上げとします。

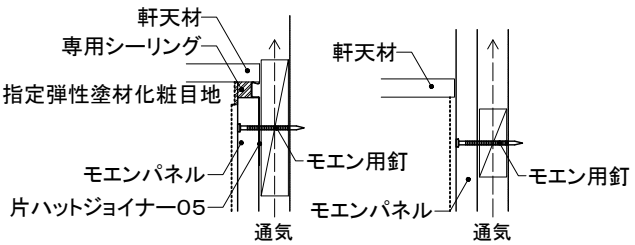

■通気見切縁を使用する場合
・モエンパネルの施工前に、通気見切縁16などを取り付けてます。
・モエンパネルは、モエン用釘で留め付けます。

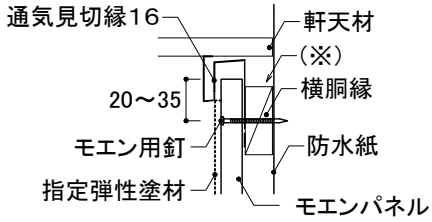



※通気がとれるよう、隙間を設けてください。

（横胴縁組みの例）

オーバーハング部

・防水紙がオーバーハング水切または垂れ壁通気部材の上部にかぶせます。
・縦胴縁仕様の場合、両面防水テープを用い、防水紙を貼り付けます。
・モエン下端とオーバーハング水切の間は、10mm程度の隙間を設けます。
・モエンパネルは、モエン用釘で留め付けます。

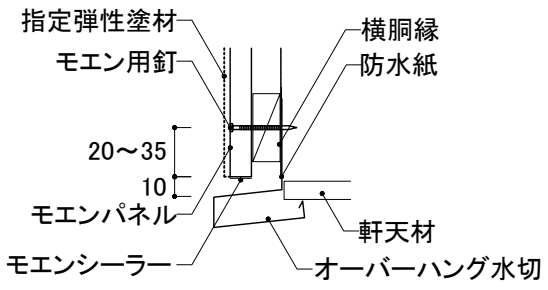

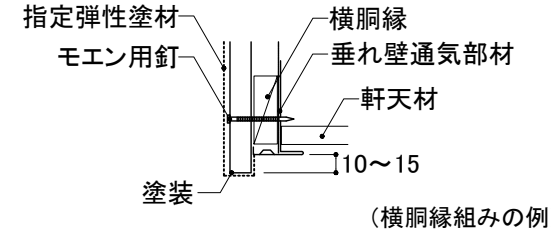

（横胴縁組みの例）

大壁工法の施工基準以外につきましては、モエン標準施工に準拠してください。