
iシリーズ、F型、FB型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	縦	横胴縁 @500㎜以下

7）出隅部（軒天）　出隅セット＋通気見切縁21

●S出隅鋼板受け18を取り付け、捨てシーリング材を図のように両側端部に施工します。
●センターサイディングの実部に留め付けができない場合は、表面から専用釘（ステンレスリング釘φ2．75㎜×50㎜）で留め付けます。
●S出隅カバーをS出隅鋼板受け18に差し込みます。

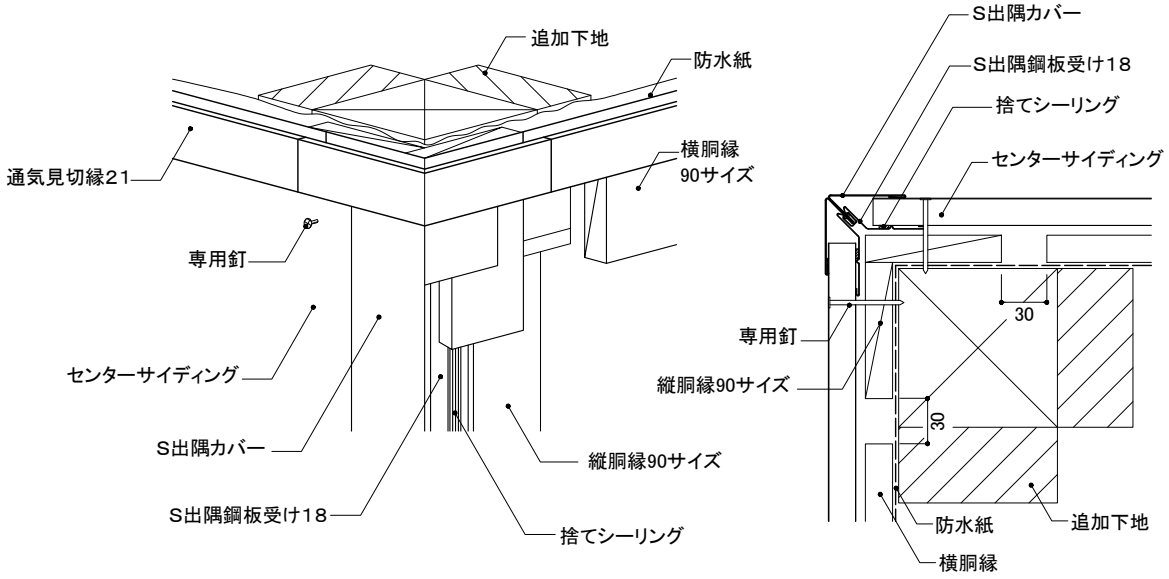

8）開口部上側　端部カバー

●開口部まわりには、両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
●開口部上は水抜き孔のある端部カバーを使用します。見切縁を使用する場合は、水抜き孔（φ10㎜×300㎜間隔）を現場加工します。
●鋼板止水部材を横胴縁に取り付け、片面防水テープ（100㎜幅）を図のように貼り付けます。
●端部カバーとサッシとの取り合い部に、10㎜程度の隙間を設けて施工します。
●センターサイディングは専用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で実部に留め付けます。
●サッシ端部から50㎜程度、マスキングテープで養生後ニチハシーリングを充填します。
●センターサイディングと端部カバーの取り合い部にシーリングを施工します。

