
iシリーズ、F型、FB型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	縦	横胴縁 @500㎜以下

10）オーバーハング部①　オーバーハング水切

●防水紙はオーバーハング水切の上にかぶせて施工します。
●センターサイディング下端の芯材を、10㎜程度取り除きます。
●センターサーディング下端とオーバーハング水切の間は、10㎜の隙間を設けます。
●センターサイディングは専用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で実部に留め付けます。

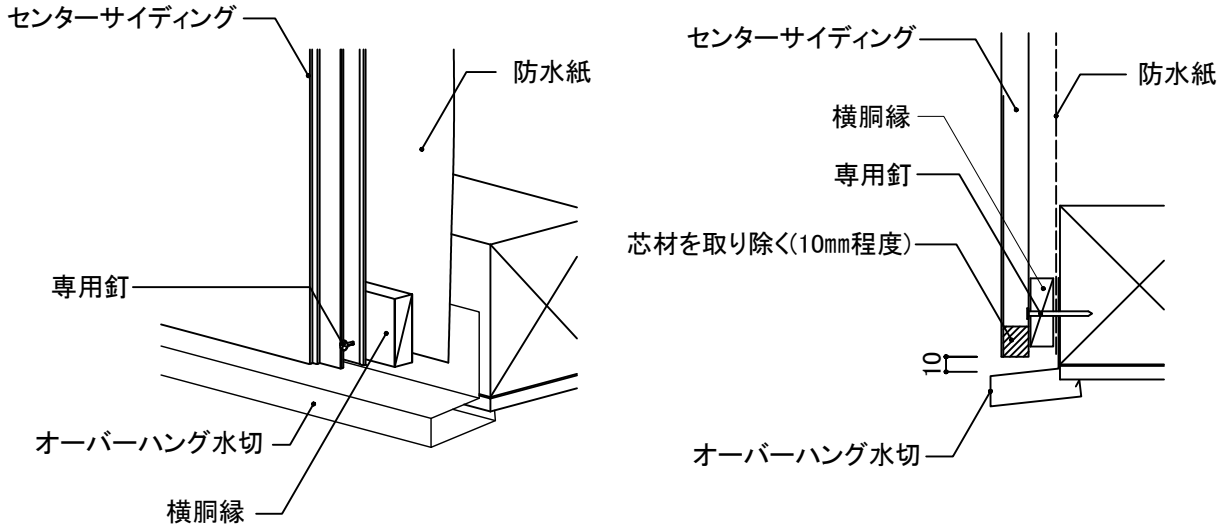

10）オーバーハング部②　オーバーハング水切＋端部カバー

●防水紙はオーバーハング水切の上にかぶせて施工します。
●端部カバーは、胴縁に500㎜以下の間隔に専用釘で水平に留め付けます。
●端部カバー下端とオーバーハング水切の間は、10㎜の隙間を設けます。
●センターサイディングは専用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で実部に留め付けます。

