

iシリーズ、F型、FB型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	横	縦胴縁 @500㎜以下

3）土台部　通気土台水切

●通気土台水切は、胴縁組みの前に土台に500㎜以下の間隔に専用釘で水平に留め付けます。
●ヨコ用スターターは専用釘（ステンレスリング釘 φ2．3㎜×38㎜）で胴縁ごとに留め付けます。
●センターサイディング下端と通気土台水切の間は、10～15㎜の隙間を設けます。

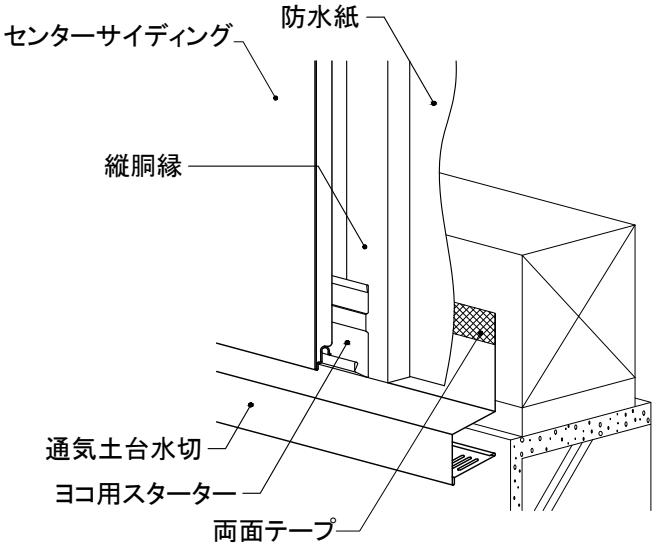

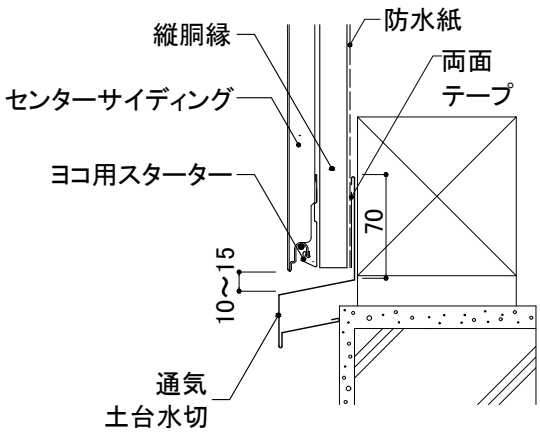

4）上下接合部　嵌合

●実を確実に嵌合させ、センターサイディングは専用釘（ステンレスリング釘 φ2．5㎜×43㎜）で胴縁ごとに実部に留め付けます。

