

iシリーズ、F型、FB型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	横	縦胴縁 @500㎜以下

5）左右接合部①　S目地鋼板受け18 ＋ S目地カバー

●S目地鋼板受け18は専用釘（ステンレスリング釘 φ2．3㎜×38㎜）で1m以内の間隔で取り付け、両側端部に捨てシーリングを施工します。
●センターサイディングの留め付けは、縦胴縁の端空きを10㎜以上確保してください。また、センターサイディングとS目地鋼板受けは図のように3㎜程度隙間を設けます。
●S目地カバーをS目地鋼板受け18に差し込みます。
●S目地カバーはヨコ用スターターのツメと干渉する部分を10×15㎜程度切り落として、目地鋼板受けに差し込みます。

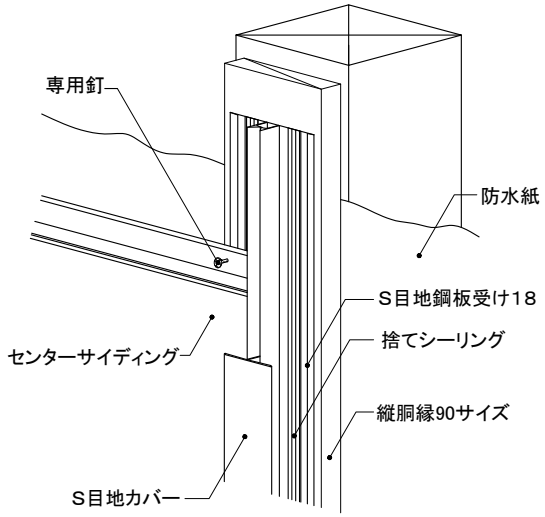

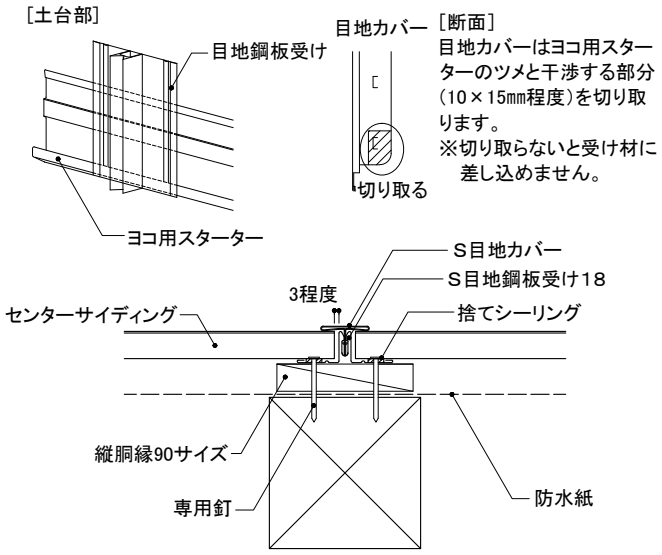

5）左右接合部②　S目地鋼板受け18 ＋ 段目地

●S目地鋼板受け18を取り付け、両側端部に捨てシーリングを施工します。
●センターサイディングの留め付けは、縦胴縁の端空きを10㎜以上確保します。また、センターサイディングとS目地鋼板受け18は図のように3㎜程度隙間を設けます。
●段目地をS目地鋼板受け18に差し込みます。
●段目地はヨコ用スターターのツメと干渉する部分を10×15㎜程度切り落として、S目地鋼板受け18に差し込みます。

