

iシリーズ、F型、FB型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	横	縦胴縁 @500㎜以下

6）入隅部(土台)　S見切縁18

●入隅部は、胴縁の留め付け下地として、必ず追加下地を入れます。
●入隅50を取り付け、図のように捨てシーリングを両側端部に施工します。
●先施工側のセンターサイディングを施工後、図のように捨てシーリングを施工し、S見切縁18を取り付けます。
●後施工側のセンターサイディングをS見切縁18に差し込み、専用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で実部に留め付けます。

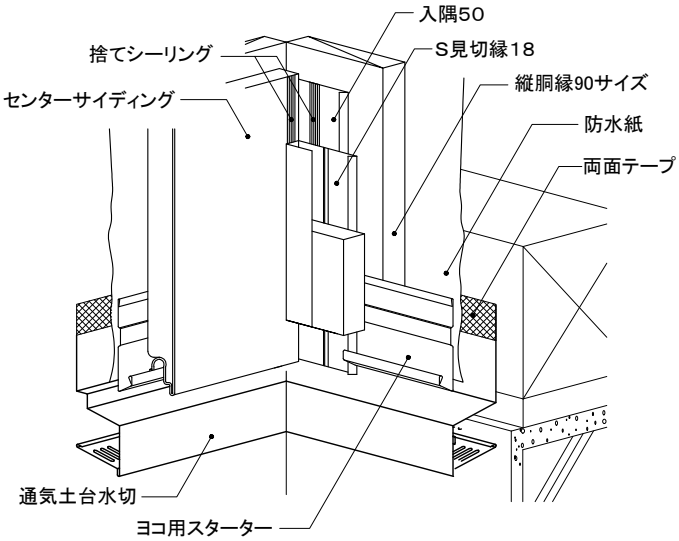

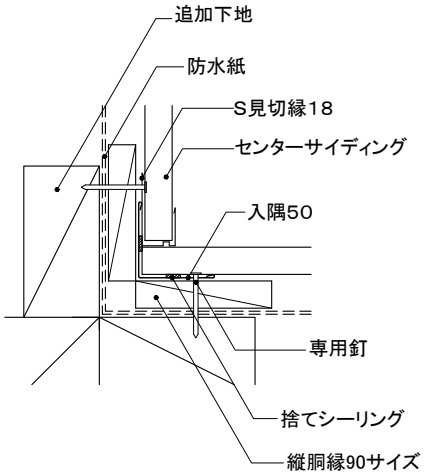

6）入隅部(軒天)　通気見切縁21

●入隅部は、胴縁の留め付け下地として、必ず追加下地を入れます。
●入隅50を取り付け、図のように捨てシーリングを両側端部に施工します。
●先施工側のセンターサイディングを施工後、図のように捨てシーリングを施工し、S見切縁18を取り付けます。
●後施工側のセンターサイディングをS見切縁18に差し込み、専用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で実部に留め付けます。

