
iシリーズ、F型、FB型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	横	縦胴縁 @500㎜以下

11）下屋根部(棟側)　端部カバー

●防水紙は雨押えの上にかぶせて施工します。
●端部カバー下端と雨押えの間は、10～15㎜の隙間を設けます。

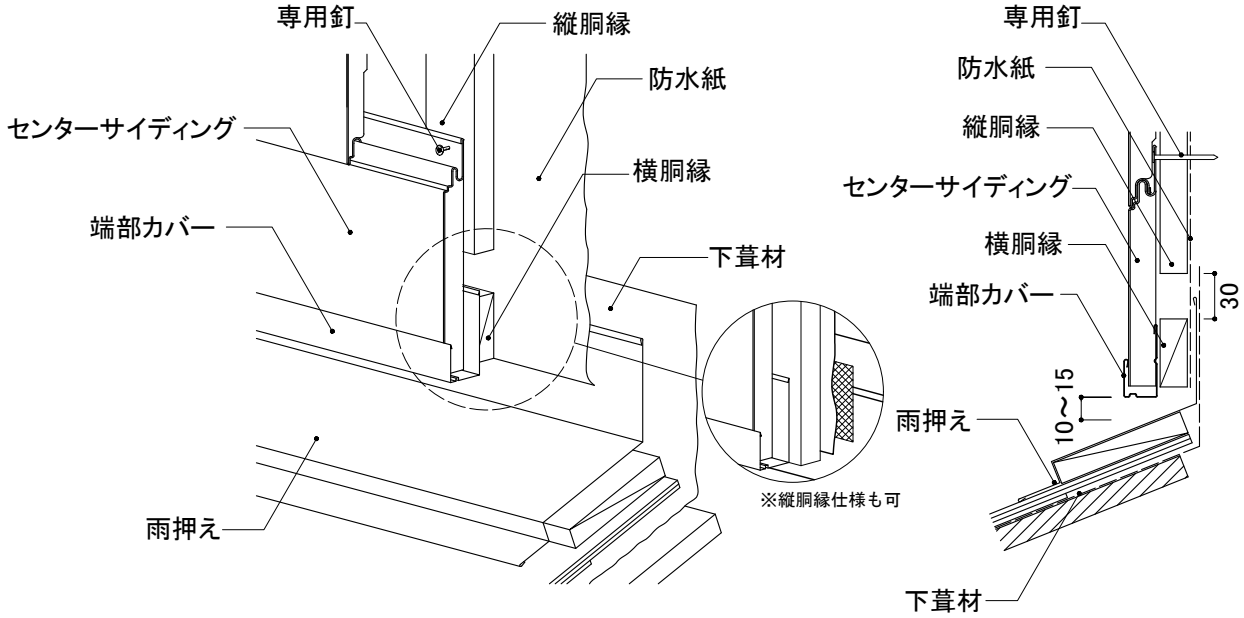

12）下屋根部(流れ側)　端部カバー

●防水紙は雨押えの上端にかぶせて施工します。
●端部カバー下端と雨押えの間は、15～20㎜の隙間を設けます。

