
| ST型、FN型 | 下　地 | 留付方法 | 張り方向 | 木胴縁組 |
|---|---|---|---|---|
| | 木造軸組下地 | 釘 | 縦 | 横胴縁<br>@500㎜以下 |

## 5）左右接合部

●実を確実に嵌合させ、専用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で実部に留め付けます。

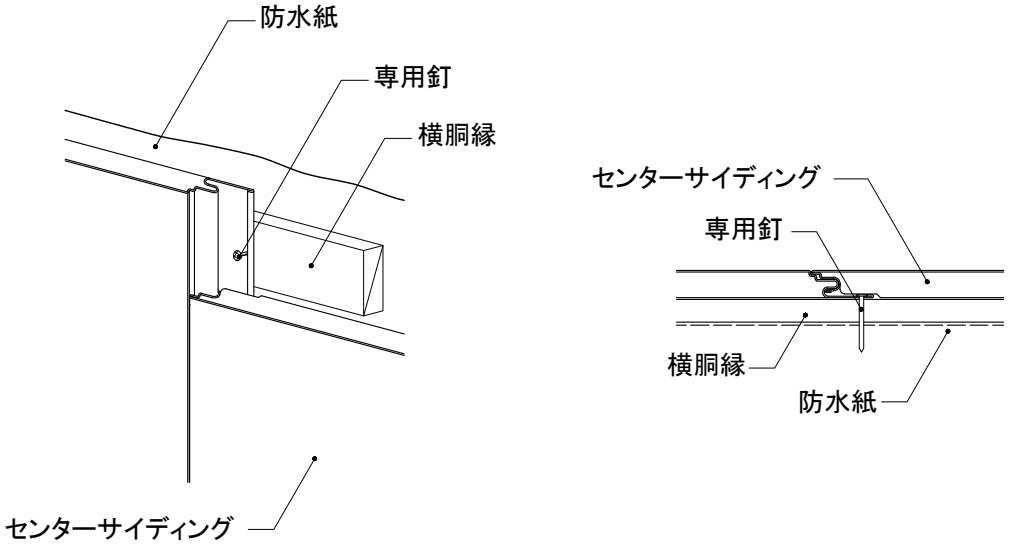


## 6）入隅部（土台）

N見切縁18＋通気土台水切＋タテ用スターター

●入隅50を取り付け、捨てシーリングを図のように両側端部に施工します。
●図のように捨てシーリングを施工後、N見切縁18を取り付けます。
●センターサイディングの実部に留め付けができない場合は、表面から専用釘（ステンレスリング釘 φ2．75㎜×50㎜）で留め付けます。
※降雪量の多い地域では鋼板製の部材を使用せず、本体の芯材を取り除くかアルミ端部カバーを使用してください。

