

ST型、FN型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	横	縦胴縁 @500㎜以下

7）出隅部(土台)　S出隅カバー

●S出隅鋼板受け18は通気土台水切から10～15㎜の隙間を設けて取り付けます。S出隅鋼板受け18両側端部に捨てシーリングを施工します。
●ヨコ用スターターをS出隅鋼板受け18から10㎜程度離して取り付けます。
●S出隅カバーをS出隅鋼板受け18に差し込みます。

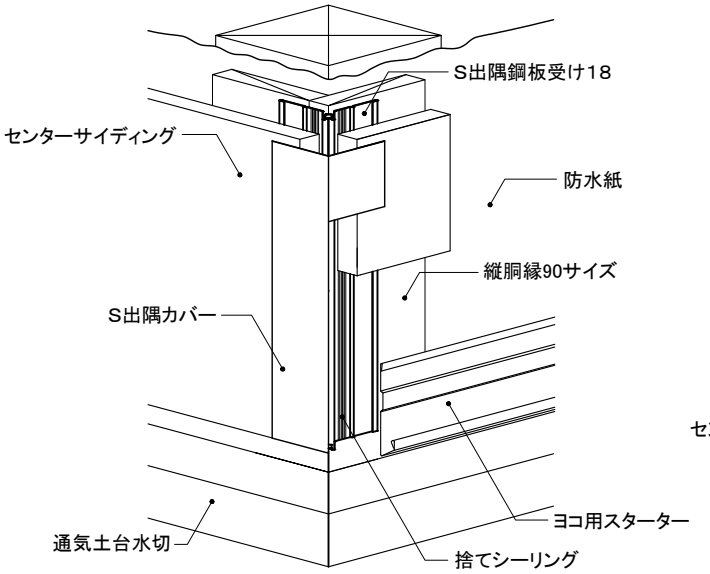

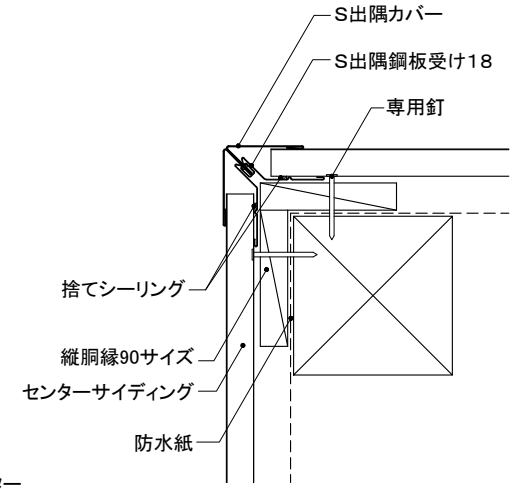

7）出隅部(軒天)　通気見切縁21

●通気見切縁21を取り付けた後、S出隅鋼板受け18を通気土台水切から10～15㎜の隙間を設けて取り付けます。S出隅鋼板受け18の両側端部に捨てシーリングを施工します。
●S出隅カバーをS出隅鋼板受け18に差し込みます。
※ST型はCS出隅カバーを使用してください。

