

16～21㎜厚品 (EX) (S)	1.5尺×10尺 1.5尺×6尺	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
		木造軸組下地	通気金具	横	なし

5）土台部


●通気土台水切は、土台に500㎜以下の間隔でモエン用釘などを用いて水平に取り付けます。
●横張り通気金具工法用スターターは専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×35㎜）を用い、土台に500㎜以下の間隔で留め付けます。釘打ちは厳禁です。
●モエン下端と通気土台水切の間は、10～15㎜の隙間を設けます。

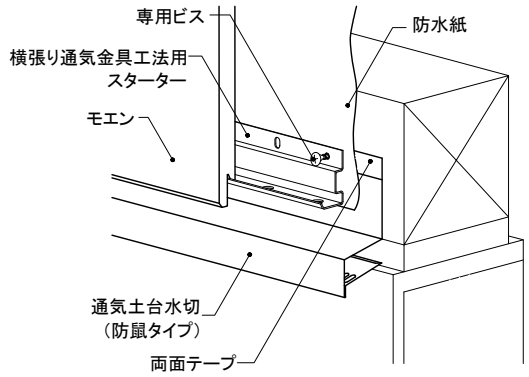


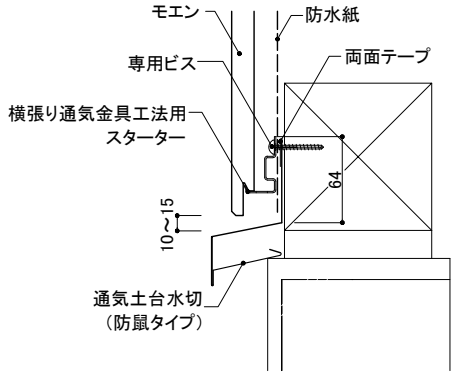

6）上下接合部

●実に通気留付金具EXを確実に納め、専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×35㎜）で留め付けます。

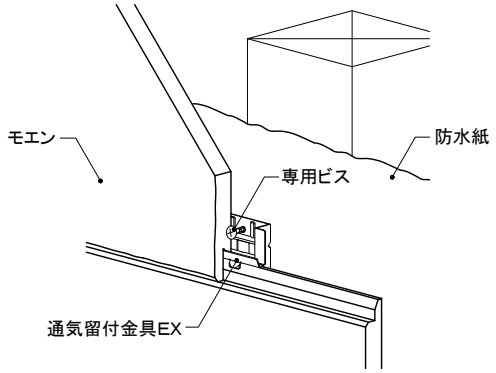

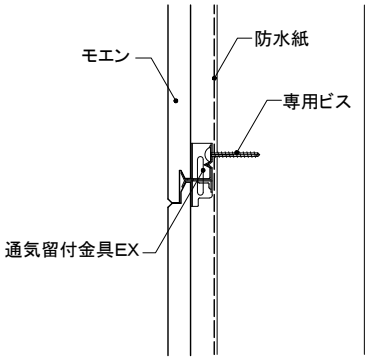

7）左右接合部　①1．5尺×10尺

●左右接合部には、ハットジョイナー20を取り付けます。
●実に通気留付金具EXを確実に納め、専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×35㎜）で留め付けます。
●マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

