


16～21㎜厚品 1.5尺×6尺 (EX)	下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	通気金具	横	なし

7）左右接合部　②1．5尺×6尺

●四方合いじゃくり品の左右接合部には、通気留付金具EX左右接合部用を使用し、合いじゃくり部を確実に納め専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×35㎜）2本で留め付けます。

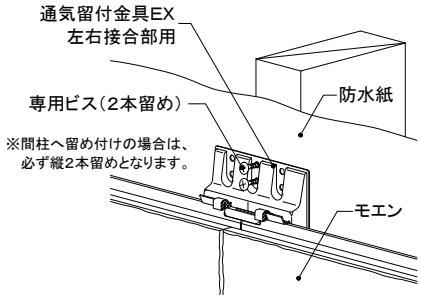

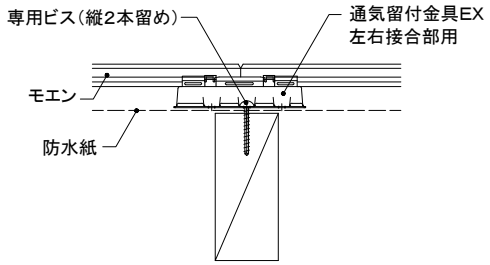


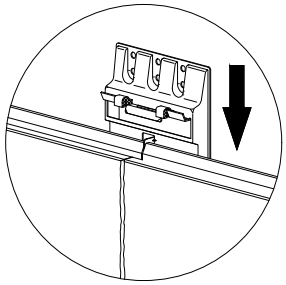


※通気留付金具EX左右接合部用は、
実の間に上から差し込んで留め付けます。

7）左右接合部　③1．5尺×6尺（メーターモジュールなど）

●メーターモジュール（または間くずれなど）の四方合いじゃくり品左右接合部には、通気金具工法用スパンホルダーを通気層に施工し（専用ビスJK1151：φ4．1㎜×35㎜）、合いじゃくり部および両側の柱部分に留付金具EXを確実に納め留め付けます。（金具留付ビスFVJ35：φ4．2㎜×35㎜）
（通気金具工法用スパンホルダーの施工方法は、P58をご参照ください。）

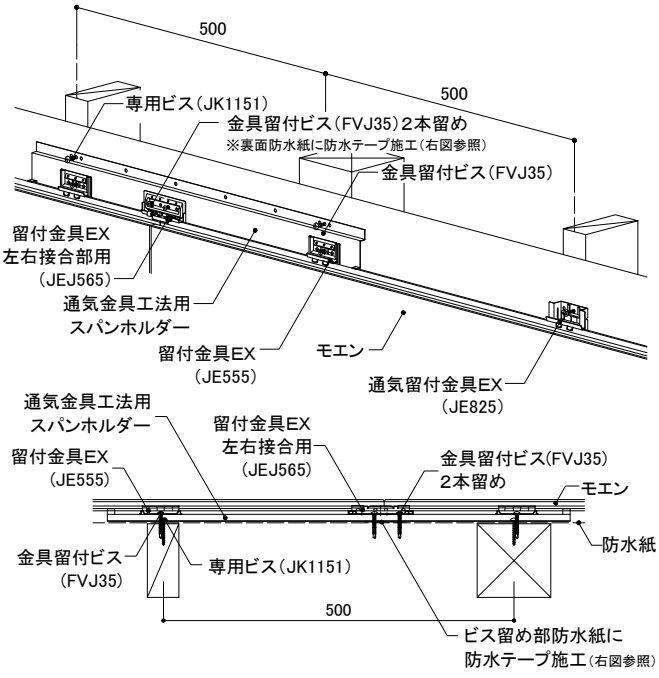

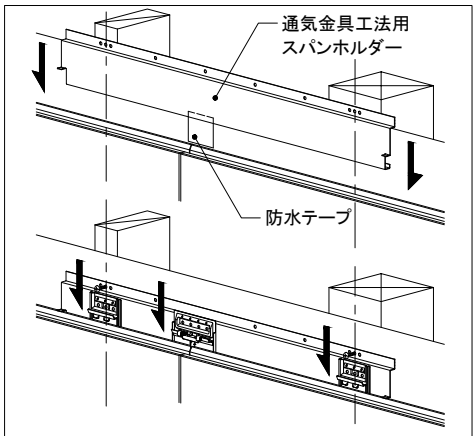

●あらかじめ、左右接合部のビス留め部裏面の防水紙に片面防水テープ（ブチル系）を施工します。
●通気金具工法用スパンホルダーを通気層に差し込み、躯体に留め付けます。（専用ビス：JK1151）
●通気金具工法用スパンホルダーの上から、留付金具EX左右接合部用（JEJ565）を実の間に差し込んで、スパンホルダーに留め付けます。（金具留付ビス：FVJ35、2本留め）
●順次、留付金具EX（JE555）をスパンホルダーにかいして躯体に留め付けます。（金具留付ビス：FVJ35）