

16～21㎜厚品 1.5尺×10尺 1.5尺×6尺 EX S	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	通気金具	横	なし

13）下屋根部　①棟側


●防水紙は雨押えの上にかぶせ、両面防水テープで貼り付けます。
●モエン下端に10㎜程度の隙間を設けます。
●モエンはスペーサー15を取り付けた後、先孔をあけてからモエン用釘（ステンレスリング釘φ3㎜×75㎜）で留め付けます。

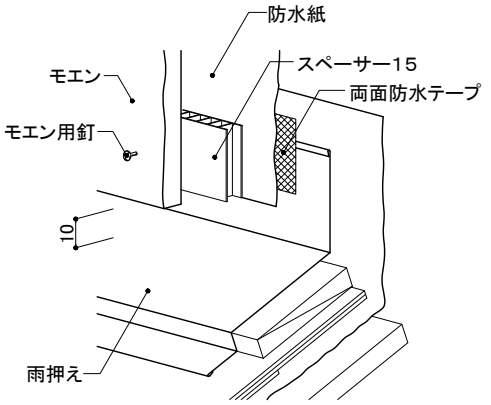


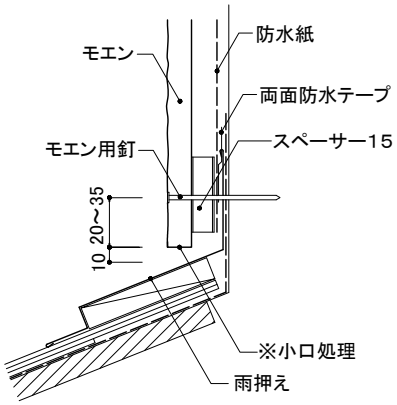

13）下屋根部　②流れ側

●防水紙は雨押えの上にかぶせ、両面防水テープで貼り付けます。
●モエン下端に10㎜程度の隙間を設けます。
●モエンは横胴縁を取り付けた後、先孔をあけてからモエン用釘（ステンレスリング釘φ2．75㎜×50㎜）で留め付けます。

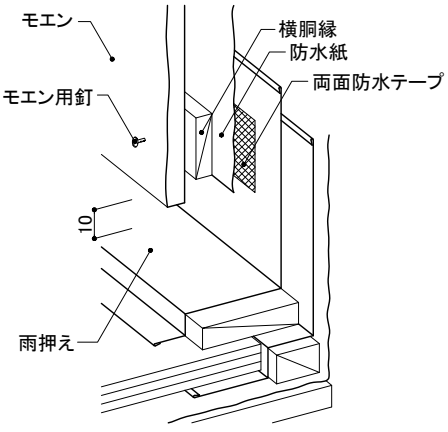

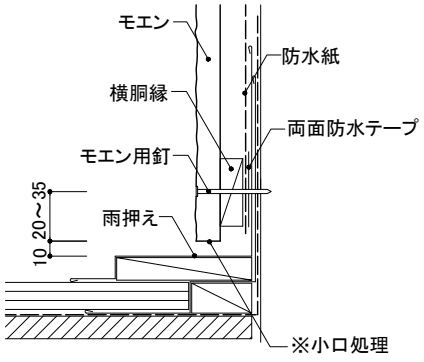

小口処理　モエン縦張り下端小口面および切断小口面は、モエンシーラーを十分塗布し乾燥後、切断小口面が見える部分については専用補修液を、それ以外の部分はモエンシーラーを塗布します。

釘頭　釘頭の補修は目立つ箇所のみとし、専用補修液を使用し、必要最小限の範囲に塗布します。