

16～21㎜厚品 1.5尺×10尺 1.5尺×6尺 EX S	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	通気金具	横	なし

11）軒天部　①通気見切縁

●モエンの施工前にスペーサー15を取り付け、通気見切縁16(18㎜厚以上品の場合は、通気見切縁21)を図の位置に取り付けます。
●モエンは通気見切縁16に差し込み、先孔をあけてからモエン用釘(ステンレスリング釘φ3㎜×75㎜)で留め付けます。

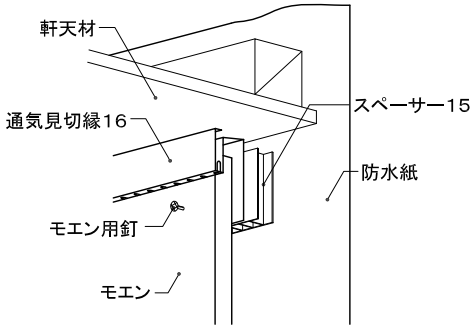


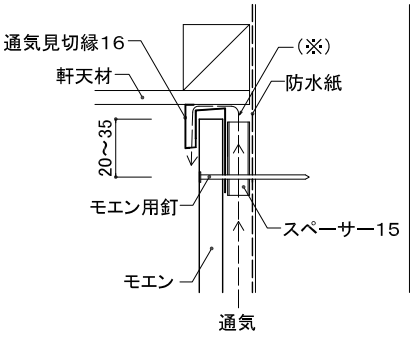


※通気がとれるよう、隙間を設けて施工してください。

11）軒天部　②シーリング

●通気が小屋裏へ抜けるように、防水紙張りとスペーサー15の取り付けは軒天工事前に先行して施工します。
●軒天材との取り合い部は、スペーサー15を取り付けた後、その上に片ハットジョイナー05を取り付けます。
●モエンは先孔をあけてから、モエン用釘(ステンレスリング釘φ3㎜×75㎜)で留め付けます。
●マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

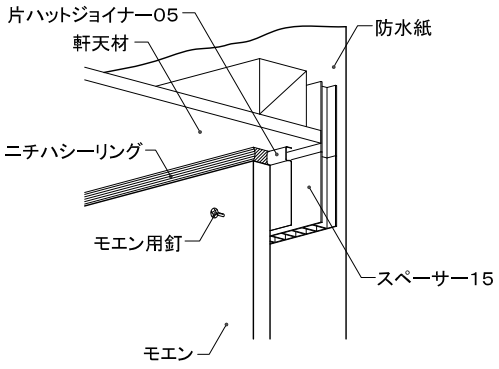

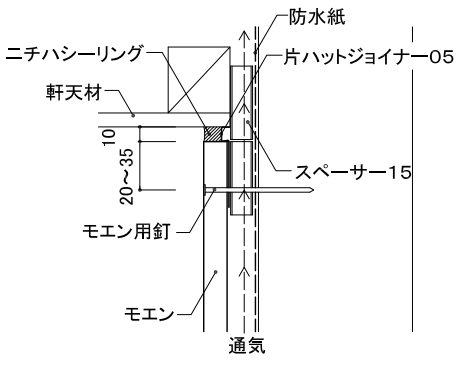

釘頭　釘頭の補修は目立つ箇所のみとし、専用補修液を使用し、必要最小限の範囲に塗布します。