


| 16～21㎜厚品 (EX) (S) | 1.5尺×10尺<br>1.5尺×6尺 | 下　地 | 留付方法 | 張り方向 | 木胴縁組 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 木造軸組下地 | 通気金具 | 横 | なし |


## 10）開口部　①上下側

●開口部まわりには両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
●開口部上側・下側は片ハットジョイナー17を取り付けます。
●モエンはスペーサー15を取り付けた後、先孔をあけてからモエン用釘（ステンレスリング釘φ3㎜×75㎜）で留め付けます。
●マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

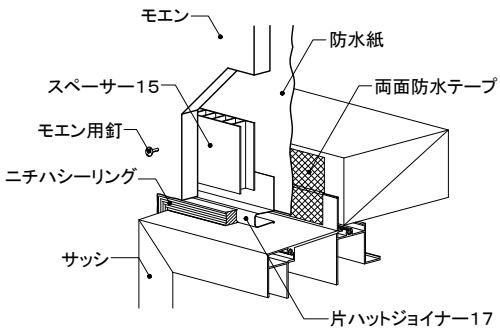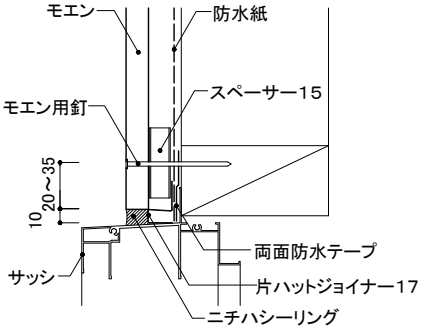

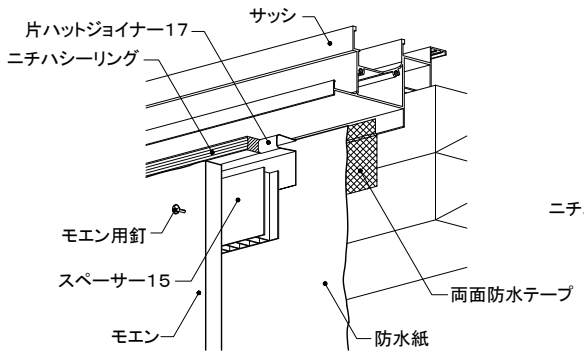



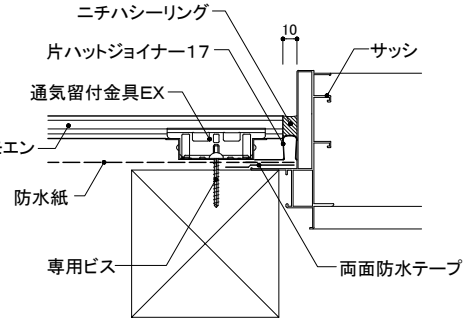


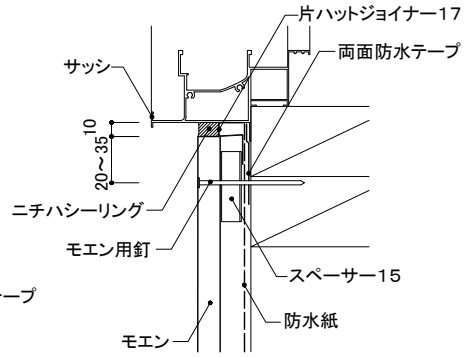

## 10）開口部　②左右側

●開口部まわりには両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
●開口部左右は、片ハットジョイナー17を取り付けます。
●実に通気留付金具EXを確実に納め、専用ビス（ステンレスビスφ４．１㎜×３５㎜）で留め付けます。
●マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

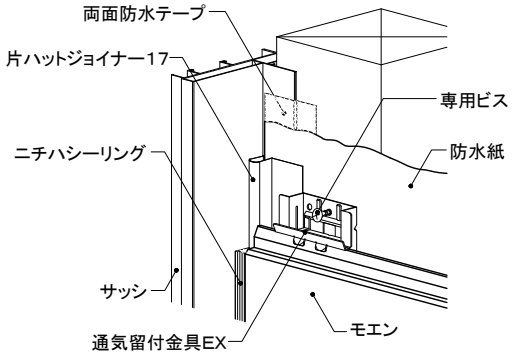


釘頭　釘頭の補修は目立つ箇所のみとし、専用補修液を使用し、必要最小限の範囲に塗布します。