

16㎜厚品 EX	1.5尺×10尺	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
		木造軸組下地	通気金具	縦	なし

9）軒天部　①通気見切縁

●モエンの施工前にスペーサー15を取り付け、通気見切縁16を図の位置に取り付けます。
●モエンは通気見切縁16に差し込み、実に縦張り用通気留付金具EXを確実に納め、専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×35㎜、金具の丸穴に斜め打ち）で留め付けます。
注）事前に躯体モジュールを確認し、確実に躯体（柱・間柱・スタッドなど）に留め付けます。

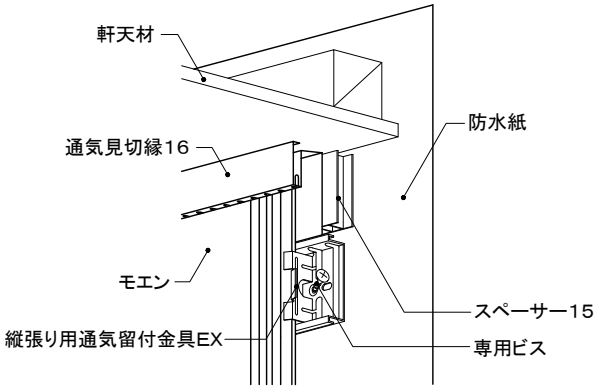

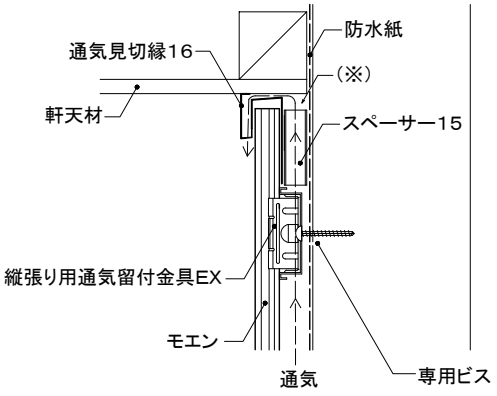

※　通気がとれるよう、隙間を設けて施工してください。

9）軒天部　②シーリング

●通気が小屋裏へ抜けるように、防水紙張りとスペーサー15の取り付けは軒天工事前に施工します。
●軒天材との取り合い部は、スペーサー15を取り付けた後、その上に片ハットジョイナー05を取り付けます。
●実に縦張り用通気留付金具EXを確実に納め、専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×35㎜、金具の丸穴に斜め打ち）で留め付けます。
注）事前に躯体モジュールを確認し、確実に躯体（柱・間柱・スタッドなど）に留め付けます。
●マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

