


16㎜厚品 EX	1.5尺×10尺	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
		木造軸組下地	通気金具	縦	なし


8）開口部　①上下側

●開口部まわりには両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
●開口部上側は片ハットジョイナー17を取り付け、スペーサー15を取り付け後、先孔をあけモエン用釘（ステンレスリング釘φ3㎜×75㎜）で留め付けます。
●開口部下側は片ハットジョイナー17を取り付け、実に縦張り用通気留付金具EXを確実に納めて専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×35㎜）で留め付けます。
※事前に躯体モジュールを確認し、必ず躯体（窓台・柱・間柱・スタッドなど）に留め付けます。
●マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

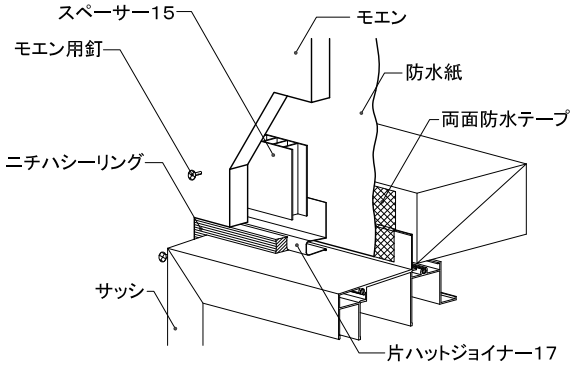

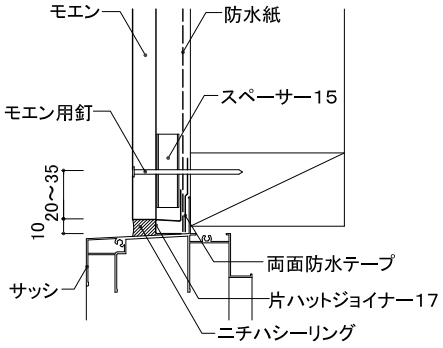

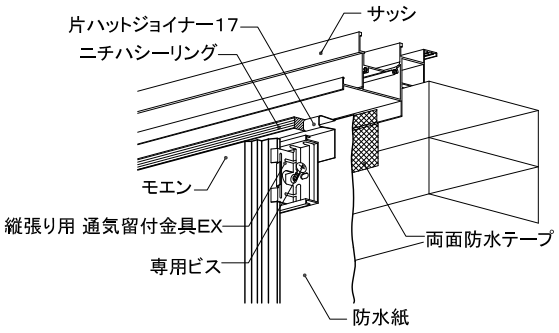


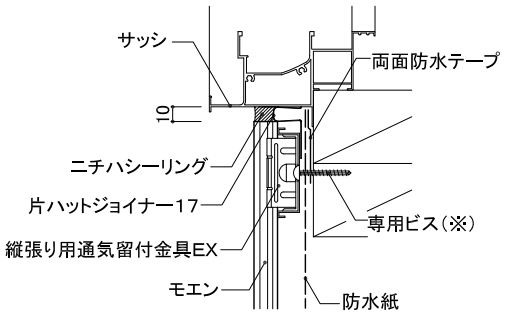


※専用ビスは、金具の丸穴に斜め打ちします。

8）開口部　②左右側

※910㎜モジュールでは、芯合わせの割り付けとなるため、開口部左右で必ず小幅材の割り付けとなります。
●開口部まわりには両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
●開口部左右のモエンは、片ハットジョイナー17を取り付け後、スペーサー15Tを取り付け、先孔をあけてからモエン用釘（ステンレスリング釘φ3㎜×75㎜）で留め付けます。
●マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

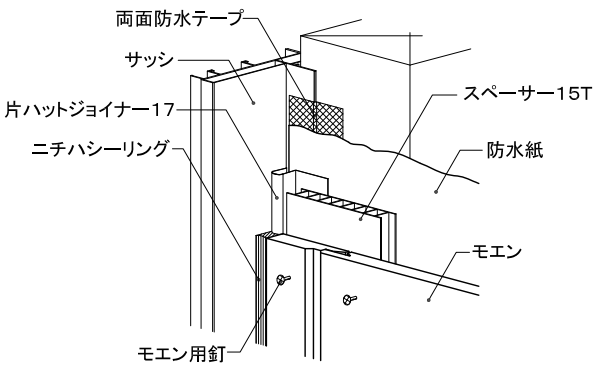

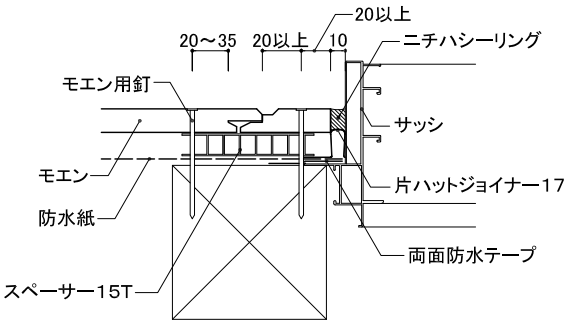

釘頭　釘頭の補修は目立つ箇所のみとし、専用補修液を使用し、必要最小限の範囲に塗布します。