

16～21㎜厚品 (EX) (S)	1.5尺×10尺 1.5尺×6尺	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
		木造軸組下地	金具	横	縦胴縁 @500㎜以下

5）土台部


●通気土台水切は、土台に500㎜以下の間隔でモエン用釘などを用いて水平に取り付けます。
●横張り金具工法用スターターは、専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×35㎜）で胴縁ごと（500㎜以下の間隔）に留め付けます。釘打ちは厳禁です。
●モエン下端と通気土台水切の間は、10～15㎜の隙間を設けます。

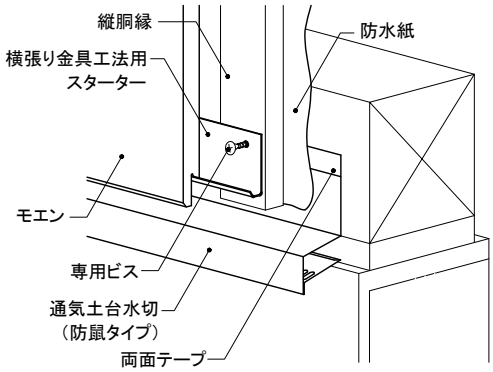


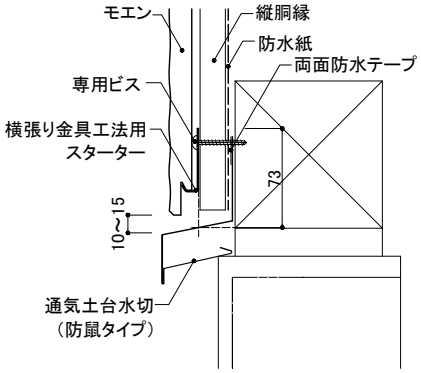

6）上下接合部

●実に留付金具EXを確実に納め、モエン用釘（ステンレスリング釘φ2．3㎜×38㎜）または専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×35㎜）で留め付けます。

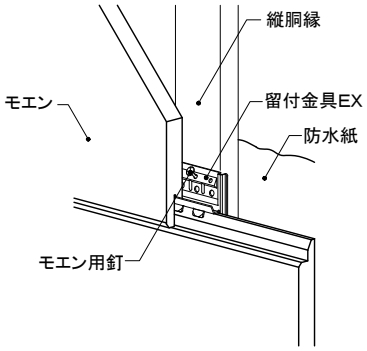

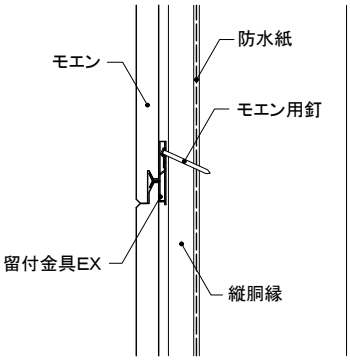

7）左右接合部

①1．5尺×10尺

●左右接合部には、ハットジョイナー10を取り付けます。
●実に留付金具EXを確実に納め、モエン用釘（ステンレスリング釘φ2．3㎜×38㎜）または専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×35㎜）で留め付けます。
●マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

