

16～21㎜厚品 (EX) (S)	1.5尺×10尺 1.5尺×6尺	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
		木造軸組下地	金具	横	縦胴縁 @500㎜以下

8）入隅部


●入隅部は、金具類の留付下地として必ず追加下地を入れます。
●入隅50を取り付けた後、先行のモエンを施工し、片ハットジョイナー10を取り付けます。
●実に留付金具EXを確実に納め、モエン用釘（ステンレスリング釘φ2．3㎜×38㎜）または専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×35㎜）で留め付けます。
●マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

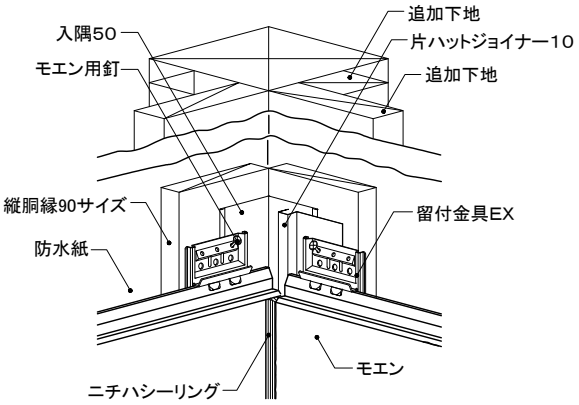


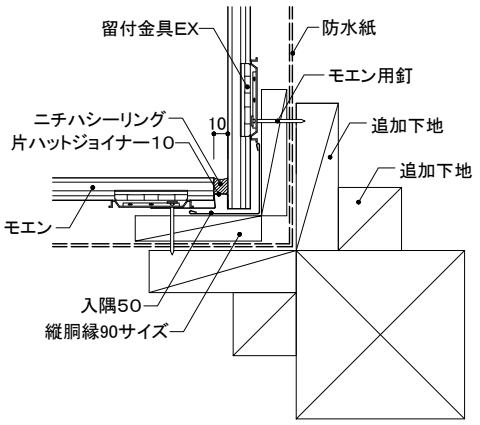

9）出隅部　同質出隅

●同質出隅は、留付金具EX出隅用Ⅱまたは留付金具EX出隅用で留め付けます。
●留付金具EXを実に確実に納め、モエン用釘（ステンレスリング釘φ2．3㎜×38㎜）または専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×35㎜）で留め付けます。
●同質出隅との取り合い部には、ハットジョイナー10を取り付けます。
●マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

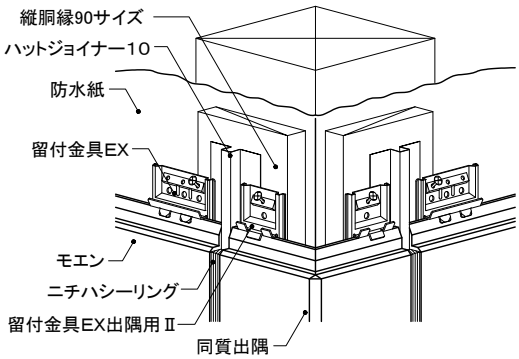

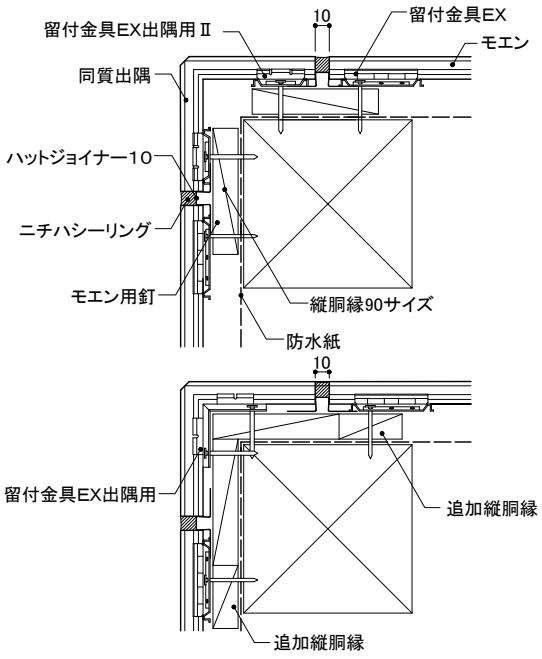

●留付金具EX出隅用を使用する際は、胴縁を角まで納めるため、右図のように胴縁を追加します。

図は内寸80㎜の同質出隅で表現しています。