
16～21㎜厚品 EX S	1.5尺×10尺 1.5尺×6尺	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
		木造軸組下地	金具	横	縦胴縁 @500㎜以下


13）下屋根部　①棟側

●防水紙は雨押えの上にかぶせて施工します。
注）横胴縁なしの場合は、雨押えと防水紙を両面防水テープで密着させます。
●モエン下端に10㎜程度の隙間を設けます。
●モエンはスペーサー05を取り付けた後、先孔をあけてからモエン用釘（ステンレスリング釘φ2．75㎜×50㎜）で留め付けます。

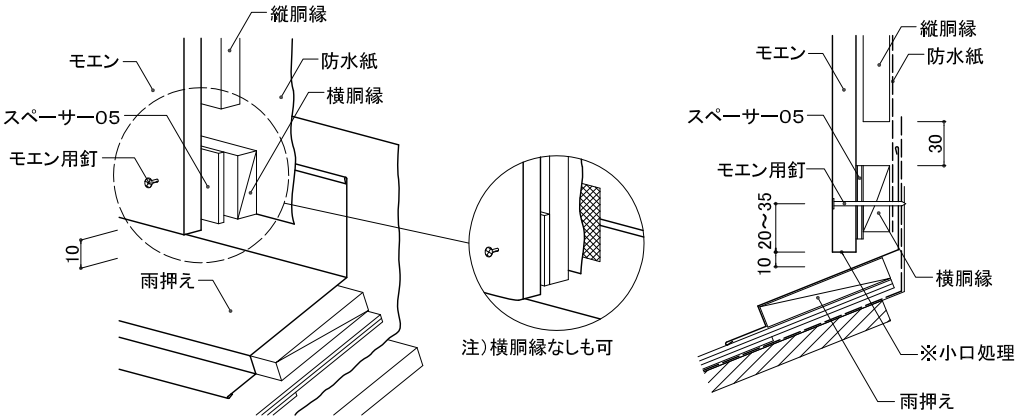

13）下屋根部　②流れ側

●防水紙は雨押えの上にかぶせて施工します。
●モエン下端に10㎜程度の隙間を設けます。
●モエンはスペーサー05を取り付けた後、先孔をあけてからモエン用釘（ステンレスリング釘φ2．75㎜×50㎜）で留め付けます。

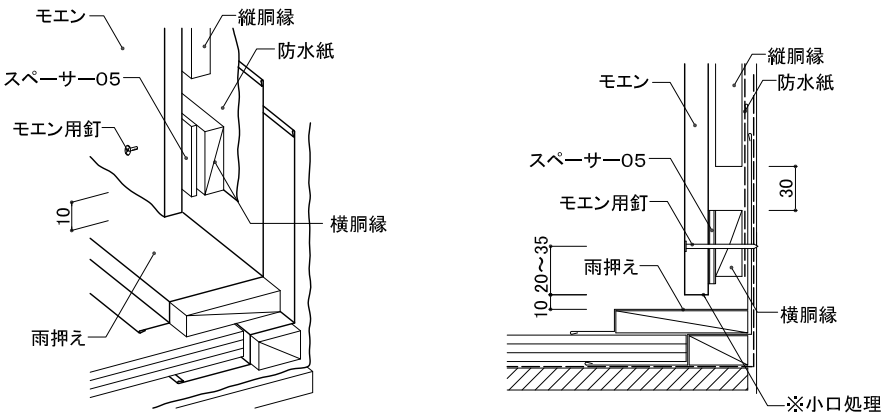

小口処理　モエン縦張り下端小口面および切断小口面は、モエンシーラーを十分塗布し乾燥後、切断小口面が見える部分については専用補修液を、それ以外の部分はモエンシーラーを塗布します。

釘頭　釘頭の補修は目立つ箇所のみとし、専用補修液を使用し、必要最小限の範囲に塗布します。