

16～21㎜厚品 EX S	1.5尺×10尺 1.5尺×6尺	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
		木造軸組下地	金具	横	縦胴縁 @500㎜以下

11）軒天部　①通気見切縁


●モエンの施工前にスペーサー05を取り付け、通気見切縁16(18㎜厚以上品の場合は、通気見切縁21)を図の位置に取り付けます。
●モエンは通気見切縁16に差し込み、先孔をあけてからモエン用釘(ステンレスリング釘φ2．75㎜×50㎜)で留め付けます。

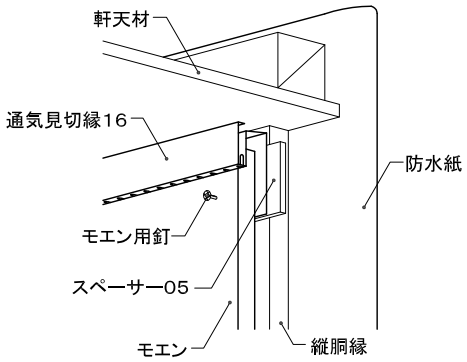


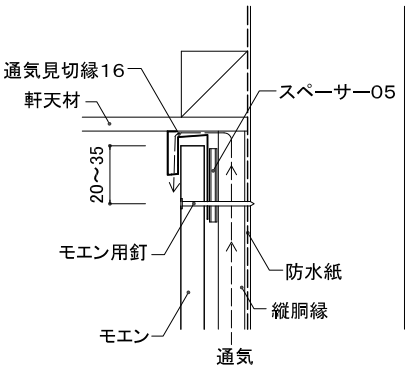

11）軒天部　②シーリング

●通気が小屋裏へ抜けるように、防水紙張りと胴縁下地組みは軒天工事前に施工します。
●軒天材との取り合い部は、片ハットジョイナー10を取り付けます。
●モエンはスペーサー05を取り付けた後、先孔をあけてからモエン用釘(ステンレスリング釘φ2．75㎜×50㎜)で留め付けます。
●マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

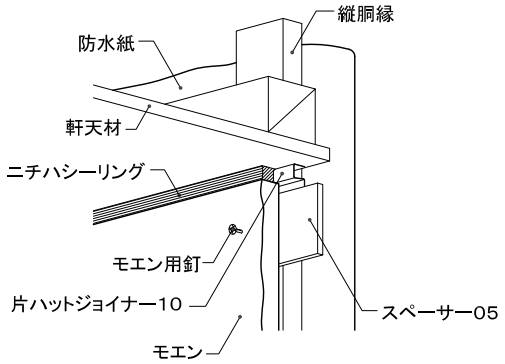

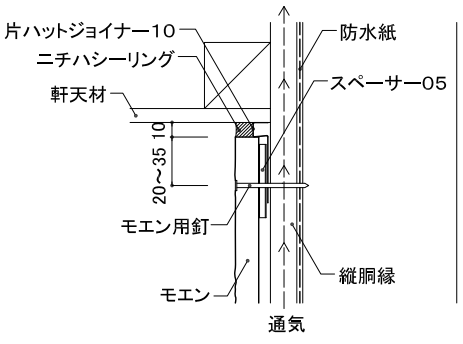

釘頭　釘頭の補修は目立つ箇所のみとし、専用補修液を使用し、必要最小限の範囲に塗布します。