

16㎜厚品 (EX)	1.5尺×10尺	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
		木造軸組下地	金具	縦	横胴縁 @500㎜以下

3）土台部


●通気土台水切は、土台に500㎜以下の間隔でモエン用釘などを用いて水平に留め付けます。
●縦張り金具工法用スターターは専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×35㎜)を用い、胴縁に250㎜間隔で水平に留め付けます(スターターには留め付け目安のマークが250㎜間隔で入っています）。釘打ちは厳禁です。また、縦張り金具工法用スターターは土台部の横胴縁下端より6㎜以上下げないでください。
●モエンは縦張り金具工法用スターターのすぐ上の位置で留付金具EXを確実に納め、専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×35㎜）で留め付けます。
●モエン下端と通気土台水切の間は、10～15㎜の隙間を設けます。

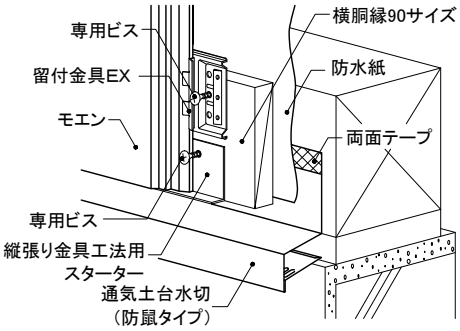


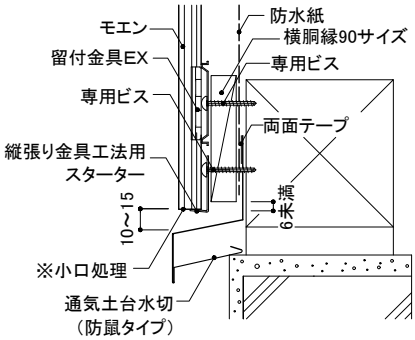

4）上下接合部


●中間水切23Eは横胴縁に500㎜以下の間隔で水平に留め付けます。
●縦張り金具工法用スターターは専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×35㎜)を用い、胴縁に250㎜間隔で水平に留め付けます(スターターには留め付け目安のマークが250㎜間隔で入っています）。釘打ちは厳禁です。
●上段のモエンは縦張り金具工法用スターターのすぐ上の位置で留付金具EXを確実に納め、専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×35㎜）で留め付けます。

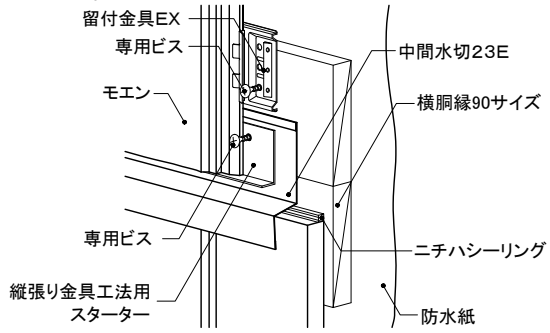


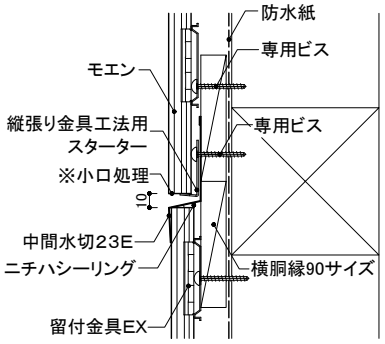

5）左右接合部

●実に留付金具EXを確実に納め、専用ビス（ステンレスビスφ4．1㎜×35㎜）で留め付けます。

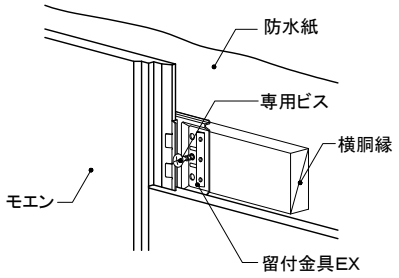

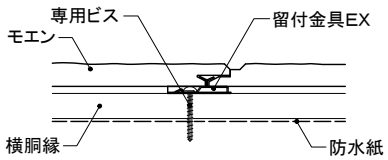

小口処理 モエン縦張り下端小口面および切断小口面は、モエンシーラーを十分塗布し乾燥後、切断小口面が見える部分については専用補修液を、それ以外の部分はモエンシーラーを塗布します。