

16㎜厚品 EX	1.5尺×10尺	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
		木造軸組下地	金具	縦	横胴縁 @500㎜以下

6）入隅部


●入隅部は、胴縁の留付下地として必ず追加下地を入れます。
●入隅50・スペーサー05Tを取り付け、先行のモエンを施工し、片ハットジョイナー05を取り付けます。
●モエンは先孔をあけてからモエン用釘（ステンレスリング釘φ2．75㎜×50㎜）で留め付けます。
●マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

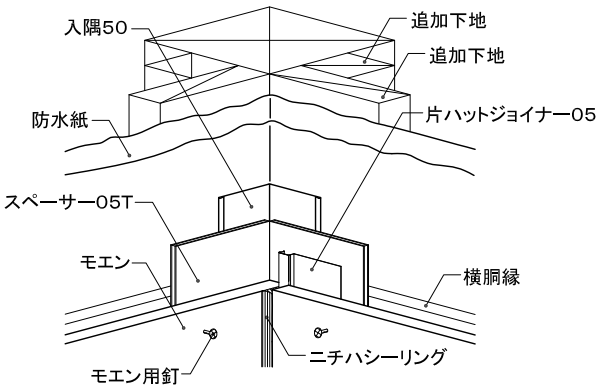


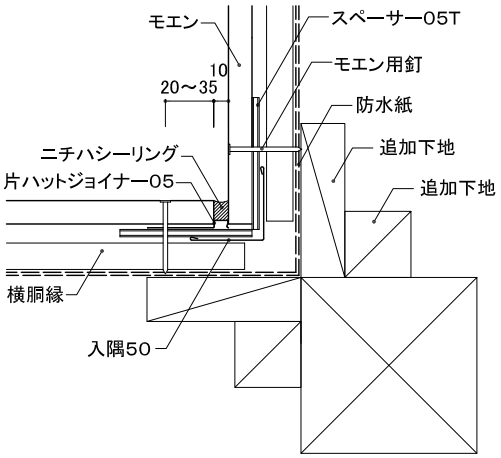

7）出隅部　同質出隅

●モエン本体、長尺出隅（10尺出隅）はスペーサー05Tを取り付けた後、先孔をあけてからモエン用釘（ステンレスリング釘φ2．75㎜×50㎜）で留め付けます。
※縦胴縁の端あきが10㎜以上になるよう釘打ちします。
●長尺出隅（10尺出隅）との取り合い部には、ハットジョイナー05を取り付けます。
●マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。
注）長尺出隅使用時は釘打ち以外にも、専用金具での施工も可能です。詳細はP62をご参照ください。

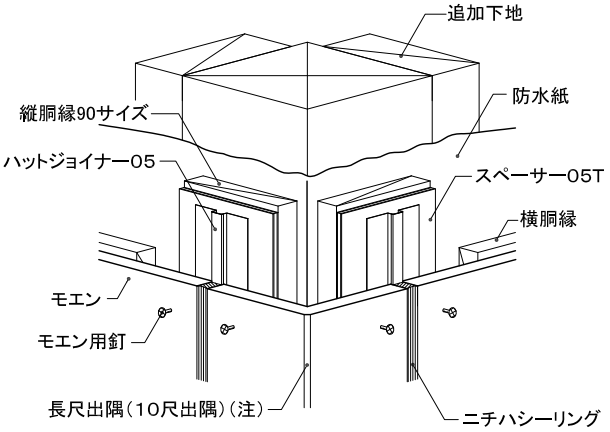

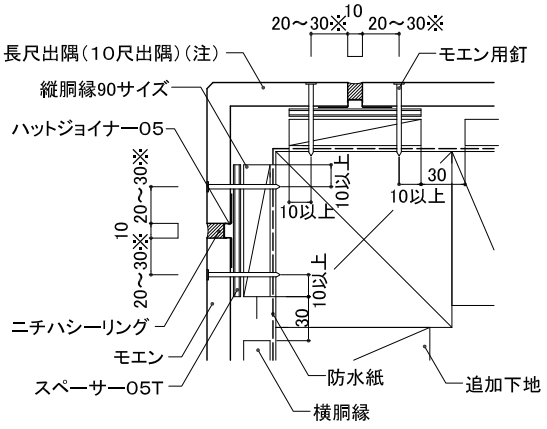

図は内寸80㎜の同質出隅で表現しています。

釘頭　釘頭の補修は目立つ箇所のみとし、専用補修液を使用し、必要最小限の範囲に塗布します。