


14㎜厚品 (M) (W)	1.5尺×10尺 3尺×10尺	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
		木造軸組下地	釘	縦	横胴縁 @500㎜以下

5）土台部

●通気土台水切は、土台に500㎜以下の間隔で、モエン用釘などを用いて水平に取り付けます。
●モエン下端と通気土台水切の間は、10～15㎜の隙間を設けます。
●モエンはモエン用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で留め付けます。
※縦張り釘打ち用補助部材を使用する場合は、モエン用釘を用いて250㎜以下の間隔で取り付けます。
また、補助部材はモエンの荷重を長期的に負担する設計ではないので、モエンの下端は所定の釘打ちが必要です。

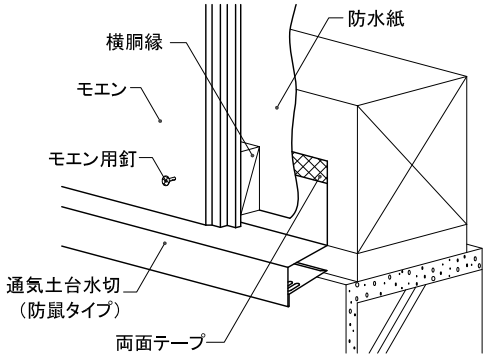


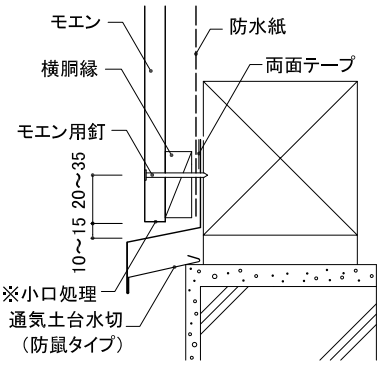


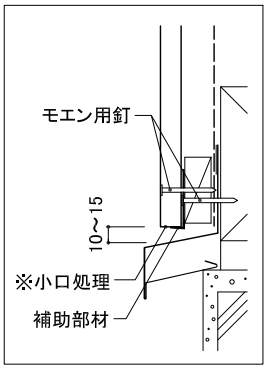


6）上下接合部

●中間水切18は、横胴縁に500㎜以下の間隔で、モエン用釘などを用いて水平に留め付けます。
●モエンはモエン用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で留め付けます。
※横胴縁の端あきが10㎜以上になるように釘打ちします。
※縦張り釘打ち用補助部材を使用する場合は、モエン用釘を用いて250㎜以下の間隔で取り付けます。
また、補助部材はモエンの荷重を長期的に負担する設計ではないので、モエンの下端は所定の釘打ちが必要です。

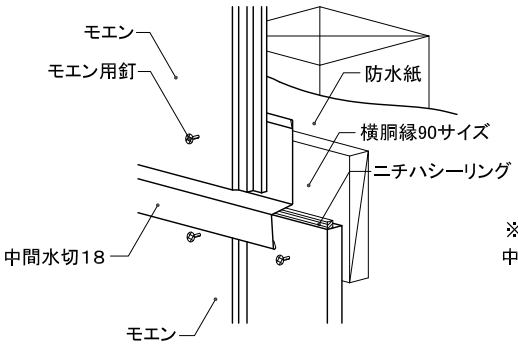


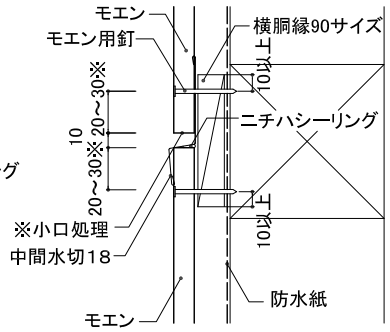


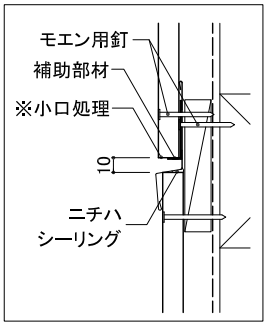

7）左右接合部

●実を確実に納め、モエン用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で留め付けます。

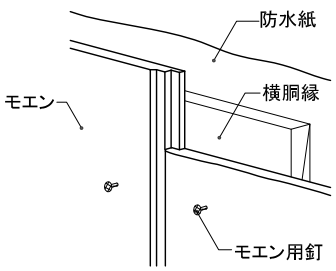

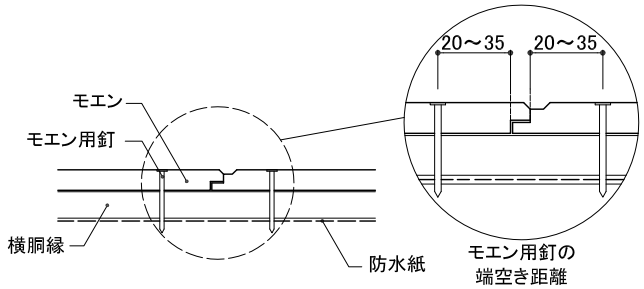

小口処理　モエン縦張り下端小口面および切断小口面は、モエンシーラーを十分塗布し乾燥後、切断小口面が見える部分については専用補修液を、それ以外の部分はモエンシーラーを塗布します。

釘頭　釘頭の補修は目立つ箇所のみとし、専用補修液を使用し、必要最小限の範囲に塗布します。