


14㎜厚品	1.5尺×10尺 3尺×10尺	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
M　W		木造軸組下地	釘	縦	横胴縁 @500㎜以下


10）開口部　①上下側

●開口部まわりには両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
●サッシとの取り合い部は、片ハットジョイナー03を用い、10㎜程度の隙間を設けてます。
●モエンはモエン用釘（ステンレスリング釘 φ２．５㎜×４３㎜）で留め付けます。
●マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

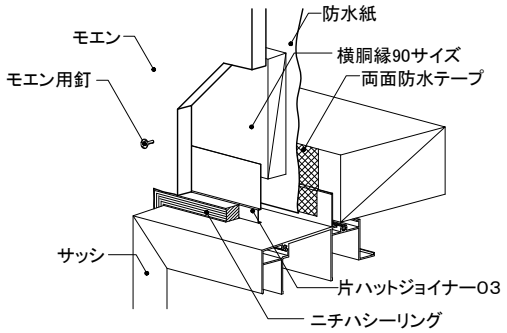

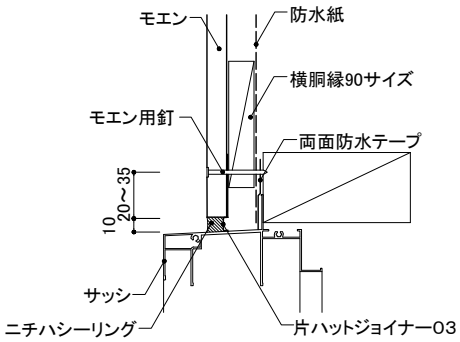


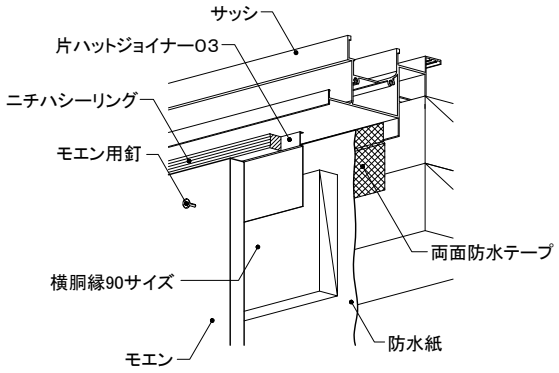


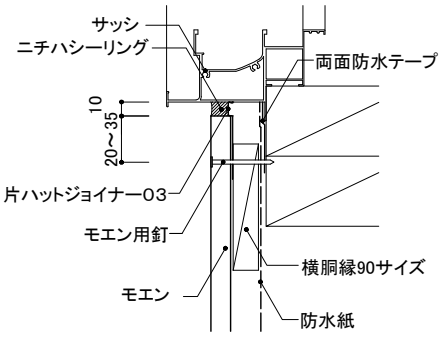

10）開口部　②左右側

●開口部まわりには両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
●サッシとの取り合い部は、片ハットジョイナー03を用い、10㎜程度の隙間を設けます。
●モエンはモエン用釘（ステンレスリング釘 φ２．５㎜×４３㎜）で留め付けます。
●マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

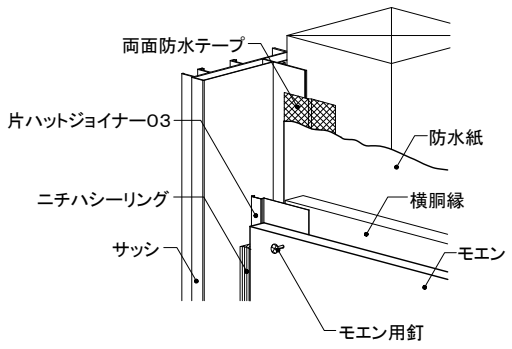

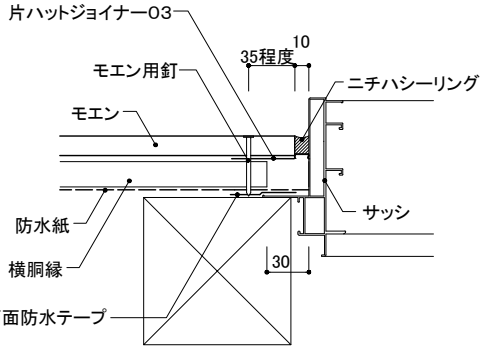

釘頭　釘頭の補修は目立つ箇所のみとし、専用補修液を使用し、必要最小限の範囲に塗布します。