

iシリーズ、F型、FB型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	横	縦胴縁 @500㎜以下

9）軒天部①　　通気見切縁21


●センターサイディング施工前に通気見切縁21を図の位置に取り付けます。
●センターサイディングは通気見切縁21に差し込み、表面から専用釘（ステンレスリング釘φ2．75㎜×50㎜）で留め付けます。

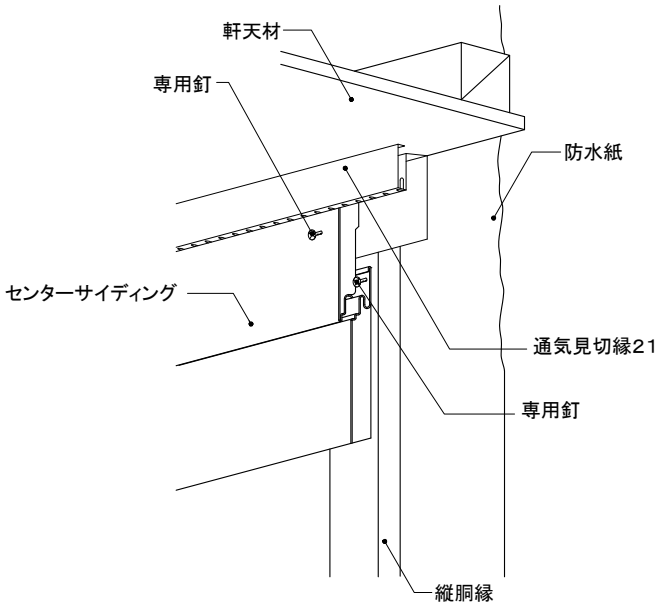


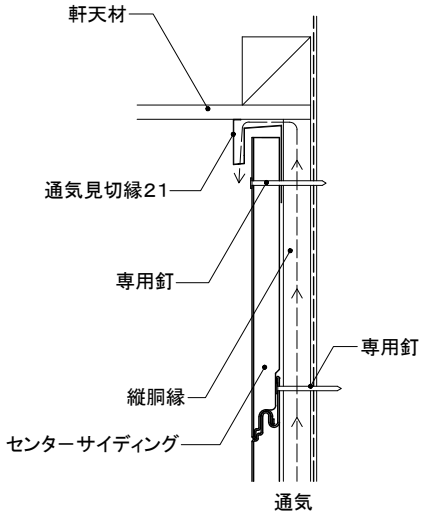

9）軒天部②　　S廻り縁鋼板受け　＋　S廻り縁カバー18

●通気が小屋裏へ抜けるように、防水紙張りと胴縁下地組みは軒天工事前に先行して行います。
●S廻り縁鋼板受けを胴縁ごとに専用釘（ステンレスリング釘φ2．3㎜×38㎜）で留め付けます。
●センターサイディングを表面から専用釘（ステンレスリング釘φ2．75㎜×50㎜）で留め付けます。
●S廻り縁カバー18をS廻り縁鋼板受けに差し込みます。
（注）S廻り縁を取り付ける際は、S廻り縁カバー18が嵌められるように軒天材との間に隙間を設け、位置を調整してから取り付けてください。

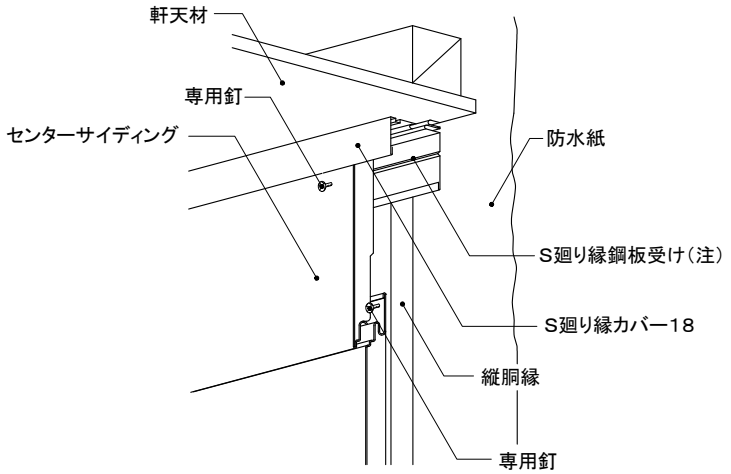

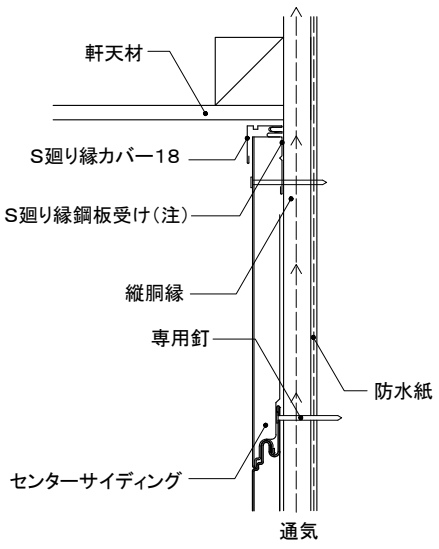

※iシリーズはS廻り縁鋼板受け、S廻り縁カバー18を設定していません。