
iシリーズ、F型、FB型	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	縦	横胴縁 @500㎜以下

5）左右接合部

●実を確実に嵌合させ、専用釘（ステンレスリング釘φ2．5㎜×43㎜）で実部に留め付けます。

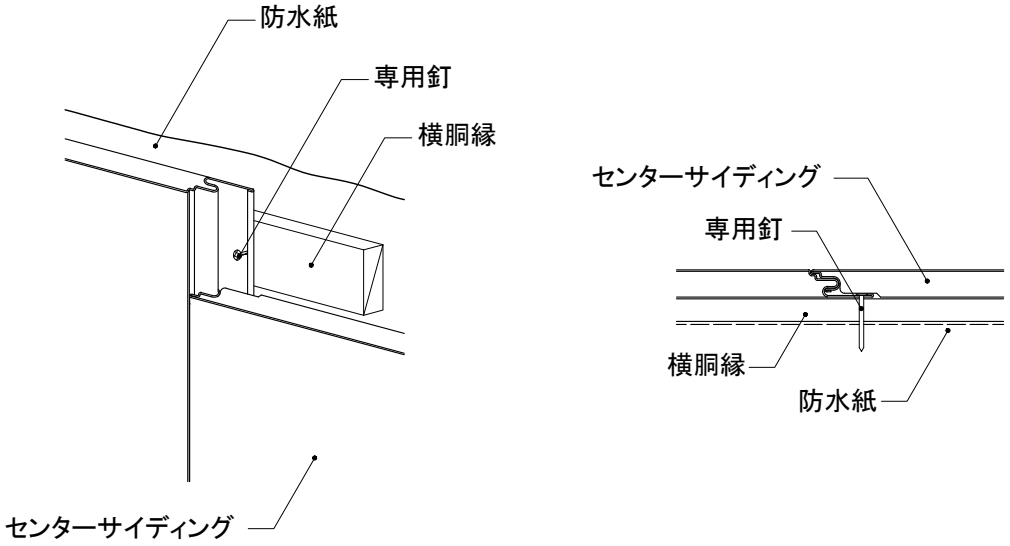

6）入隅部（土台）

S見切縁18＋通気土台水切＋端部カバー

●入隅部は胴縁の留め付け下地として、必ず追加下地を入れます。
●入隅50を取り付け、図のように捨てシーリングを両側端部に施工します。
●図のように捨てシーリング材を施工後、S見切縁18を取り付けます。
●センターサイディングの実部に留め付けができない場合は、表面から専用釘（ステンレスリング釘φ2．75㎜×50㎜）で留め付けます。
※降雪量の多い地域では鋼板製の部材を使用せず、本体の芯材を取り除くかアルミ端部カバーを使用してください。

